SAMSUNG

Medya İstasyonlu Plazma Monitör

Kullanıcı Yönergeleri

Birimi çalıştırmadan önce lütfen
bu kitapçığı dikkatlice okuyun ve
daha sonra başvurmak için saklayın.

UZAKTAN KUMANDA
EKRANDA EKRAN MENÜLERİ
İÇ İÇE RESİM
TELETEKST

TUR

TUR

Emniyet Talimatları

- ***Plazma Monitörü, üzerinden düşebileceği dengesiz bir sehpa, tezgah, üç ayaklı sehpa, raf, masa veya zemine koymayın.***
- ***Plazma Monitörü, aşırı sıcak veya aşırı nemli koşullardan uzak tutun.***
- ***Televizyonu doğrudan güneş ışığından ya da diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.***
- ***Plazma monitöre, herhangi bir sıvı dökmeyin.***
- ***Plazma monitörün içine herhangi bir nesne koymayın ve içinde su bulunan herhangi bir kabı monitörün üzerine koymayın.***
- ***Fırtına koşullarında (özellikle şimşek çakarken) plazma monitörün fişini ve anteni ilgili prizlerden çıkartın.***
- ***Güç kablosunu bükmeyin ve üzerine basmayın.***
- ***Elektrik çarpması ya da yangına yol açma riski taşıdığı için prizleri ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin.***
- ***Plazma monitörü temizlerken (herhangi bir uçucu madde içermeyen) yumuşak ve kuru bir bez kullanın.***
- ***Plazma monitör arıza yaparsa, kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Yetkin servis personeli ile görüşün.***
- ***Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pillerini çıkartın ve serin, kuru bir yerde saklayın.***
- ***Uzaktan kumandayı düşürmeyin.***

Kullanım Talimatları

- ***Ekranda Görüntünün Kalıcı Hale Gelmesi***
  Plazma ekranı üzerinde hareketsiz bir görüntünün (Plazma monitöre bağlanmış olan bir video oyun cihazı veya bilgisayarı kullanırken) 2 saatten fazla kalmasına izin vermeyin; aksi takdirde bu, ekrandaki görüntünün kalıcı olmasına yol açar. Bu kalıcı görüntüyü, " ekran yanması" da denir. Bu tür bir kalıcı görüntüyü önlemek için hareketsiz bir görüntü ekrandayken parlaklık ve kontrast değerlerini düşük bir seviyeye ayarlayınız.

- ***Bozuk Hücreler***
  Plazma ekran paneli, çok ince hücrelerden meydana gelir. Paneller, %99,9'dan fazla oranda aktif hücre içerecek şekilde üretilmişlerdir; ancak bazı hücreler ışık vermiyor ya da sürekli ışık veriyor olabilir.

- ***Bulunduğunuz Rakım***
  Bu Plazma monitörün normal çalışabilmesi için 2000m-den düşük bir rakımda olması gerekir. 2000 m'den daha yüksek rakımlarda, düzgün çalışmayabilir; böyle bir yere kurmayın ve çalıştırmayın.

- ***Garanti***
  - Garanti Süresi: Plazma monitörü satın aldığınız tarihten itibaren bir yıldır.
  - Kalıcı görüntü ile ilgili hasarlar garanti kapsamına girmez.
  - Ekranın yanması garanti kapsamında değildir.

Dikkat

TUR

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN

DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN ARKA KAPAĞINI AÇMAYIN, İÇERDE BAKIM YAPILACAK HERHANGİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS İÇİN YETKİN SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.

Üçgen içinde yer alan yıldırım işareti ve ok başı, ürünün içinde "tehlikeli voltaj" bulunduğu konusunda sizi uyaran bir uyarı işaretidir.

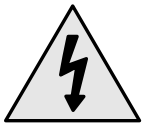

Üçgen içinde ünlem işareti bu ürünle birlikte önemli talimatların verildiği konusunda size uyarmaktadır.

☛ ***Şebeke elektriğinin voltajı plazma ekranın arkasında belirtilmiştir ve frekans 50 ya da 60 Hz'dir.***

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASINA YOL AÇABİLECEK BİR HASARI ÖNLEMEK İÇİN BU CİHAZI YAĞMURLU VEYA ISLAK ORTAMLARDAN UZAK TUTUN!

Parçaların Kontrol Edilmesi

- **Kullanıcı Talimatları**
- **Uzaktan Kumanda / 2 Pil (AAA)**
- **Video Kablosu (DVI)**
- **2 Güç Kablosu**
- **3 Ferrit Çekirdekler**
- **S-Video kablosu**

TUR

İçindekiler (devam)

◆ **ÖNSÖZ**
- Emniyet Talimatları 2
- Kullanım Talimatları 2
- Dikkat 3
- Parçaların Kontrol Edilmesi 3

◆ **EKRANIN BAĞLANMASI VE HAZIRLANMASI**
- Plazma Monitöre Bakış 6
- Medya İstasyonuna Bakış 8
- Uzaktan Kumanda Düğmeleri 9
- Uzaktan Kumandaya Pil Takılması 10
- Installing a Rack on the PDP 11
- Hoparlörlerin Bağlanması 12
- Antene Bağlanması (ya da Kablolu Televizyon Şebekesine) 12
- Açma ve Kapatma 13
- Uzaktan Kumandayı Tanımak 14
- Uzaktan Kumandanızın Ayarlanması 15
- Tak ve Kullan (Plug & Play) özelliği 16
- Kendi Dilinizin Seçilmesi 17

◆ **TELEVİZYONUN KULLANILMASI** (devam)
- Kanalların Otomatik Olarak Kaydedilmesi 18
- Kaydedilen Kanalların Sıralanması 19
- Kanalların Elle Kaydedilmesi 20
- Kanalların Düzenlenmesi 22
- Kanal Alışının İnce Ayarı 23
- Görüntü Standardının Değiştirilmesi 24
- Resim Ayarlarının Yapılması 24
- Görüntü Boyutunun Değiştirilmesi 25
- Geçerli Resmin Dondurulması 25
- Görüntü Ayarlarının Yapılması (PC ya da DVI Modu) 26
- Görüntü Ayarlarının Yapılması (PC Modu) 27
- Ses Standardının Değiştirilmesi 28
- Ses Ayarlarının Yapılması 28
- Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanması 29
- Ses Modunun Seçilmesi 30

TUR

İçindekiler

◆ **EKRANIN KULLANILMASI**

- Dolby Surround'un Ayarlanması 31
- Dolby Pro Logic Tercihlerinin Ayarlanması 33
- Kulaklık Tercihlerinin Yapılması 34
- Melodi Sesinin Duyulması 35
- Geçerli Saatin Ayarlanması 35
- Otomatik Açma ve Kapatma 37
- Uyku Zamanlayıcısının Ayarlanması 38
- Resim içinde Resim (PIP) İzlemek 39
- İç Görüntünün Sesinin Dinlenmesi 40
- Diğer Kaynaklardan Alınan Resimlerin Görüntülenmesi 40
- Bir Girişin Harici Çıkışa Yeniden Yönlendirilmesi 41

◆ **TELETEKST ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI**

- Teletekst Özelliği 42
- Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi 43
- Ekran Seçeneklerinin Seçilmesi 44
- Bir Teletekst Sayfasının Seçilmesi 45

◆ **BAĞLANTILAR VE KULLANMA TAVSİYELERİ**

- Harici Cihazlara Bağlanması 46
- DVD Girişine Bağlanması 47
- S-Video Girişine Bağlanması 47
- Ses Çıkışına Bağlanması 48
- DVI Girişine Bağlanması 48
- PC Girişine Bağlanması 49
- Önceden Ayarlı Sinyaller 49
- PC Yazılımınızın Ayarlanması (Yalnızca Windows) 50
- Giriş Modu (PC/DVI) 51
- Pim Yapılandırması 52
- Koruma ve Bakım 53
- Sorun Giderme: Servis Personeli ile Görüşmeden Önce 54

Semboller

Basın

Önemli

Not

Plazma Monitöre Bakış

TUR

➢ Modelinize bağlı olarak sizin PDP'nizdeki gerçek yapılandırma farklı olabilir.

Ön Panel

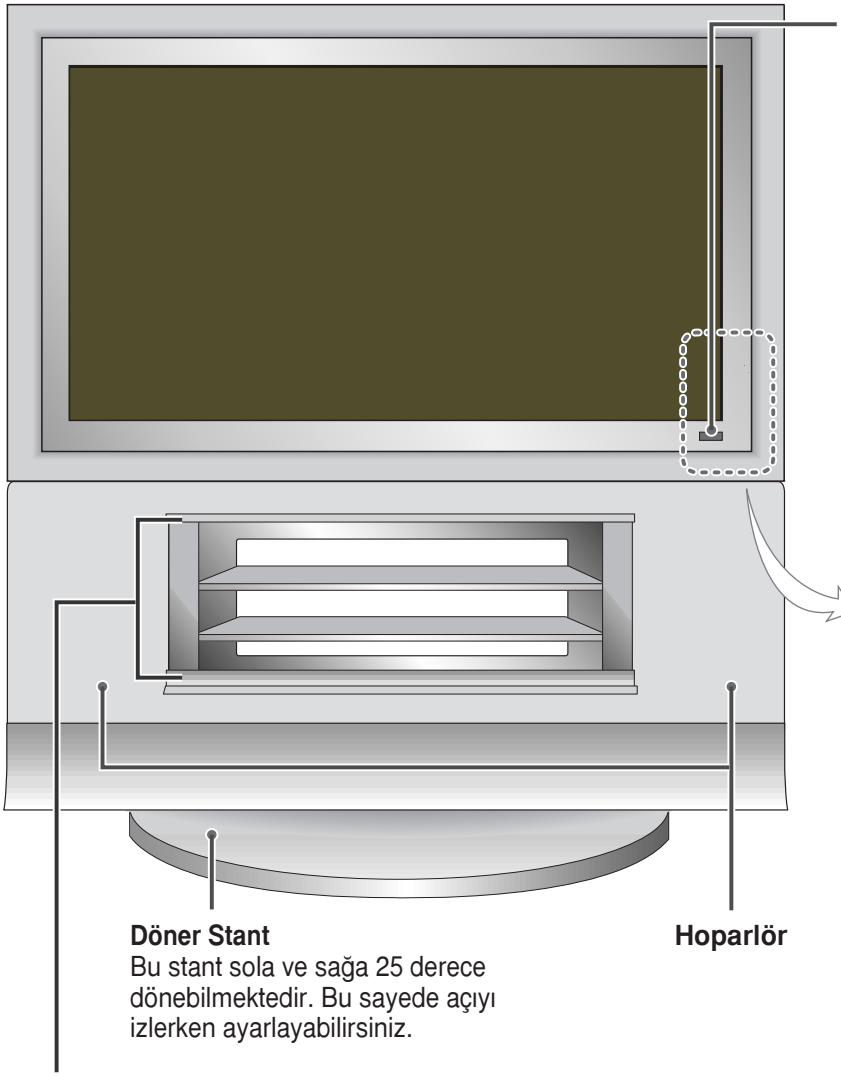

Uzaktan Kumanda Sinyali Sensörü
Uzaktan kumandayı plazma monitör üzerinde bu noktaya doğru tutun.

SOURCE
Harici cihaz girişi seçimi

MENU
Menü gösterimi.

– ◢ +
Ses ayarı.

▼ C/P.⏻ ▲
Kanal seçimi

POWER
Plazma monitörü açıp kapatır.

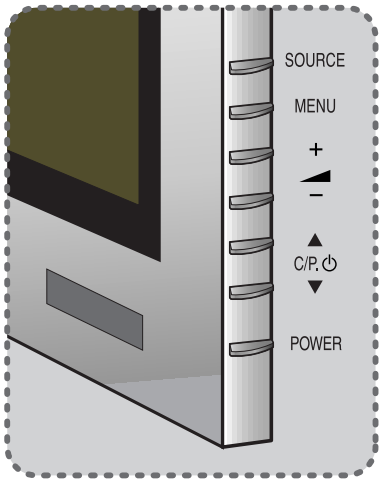

Döner Stant
Bu stant sola ve sağa 25 derece dönebilmektedir. Bu sayede açıyı izlerken ayarlayabilirsiniz.

Hoparlör

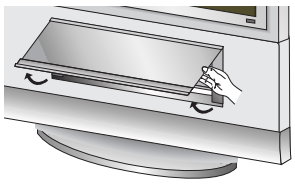

Çekmece
VCR, kablo alıcısı, DVD oynatıcı ya da DTV alıcısını çekmeceye monte edip PDP'ye bağlarken, ayrı bir PDP sehpasının kullanılması gerekli değildir.

PDP sehpası çekmece camının üzerine basmayın.
- Çekmece camı kırılabilir ve yaralanmanıza ya da sete hasar vermenize neden olabilir.

Parmaklarınızı sehpanın kapaklarına sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Parmaklarınız yaralanabilir.

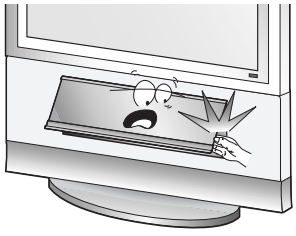

Plazma Monitöre Bakış

➢ Modelinize bağlı olarak sizin PDP'nizdeki gerçek yapılandırma farklı olabilir.

TUR

Arka Panel

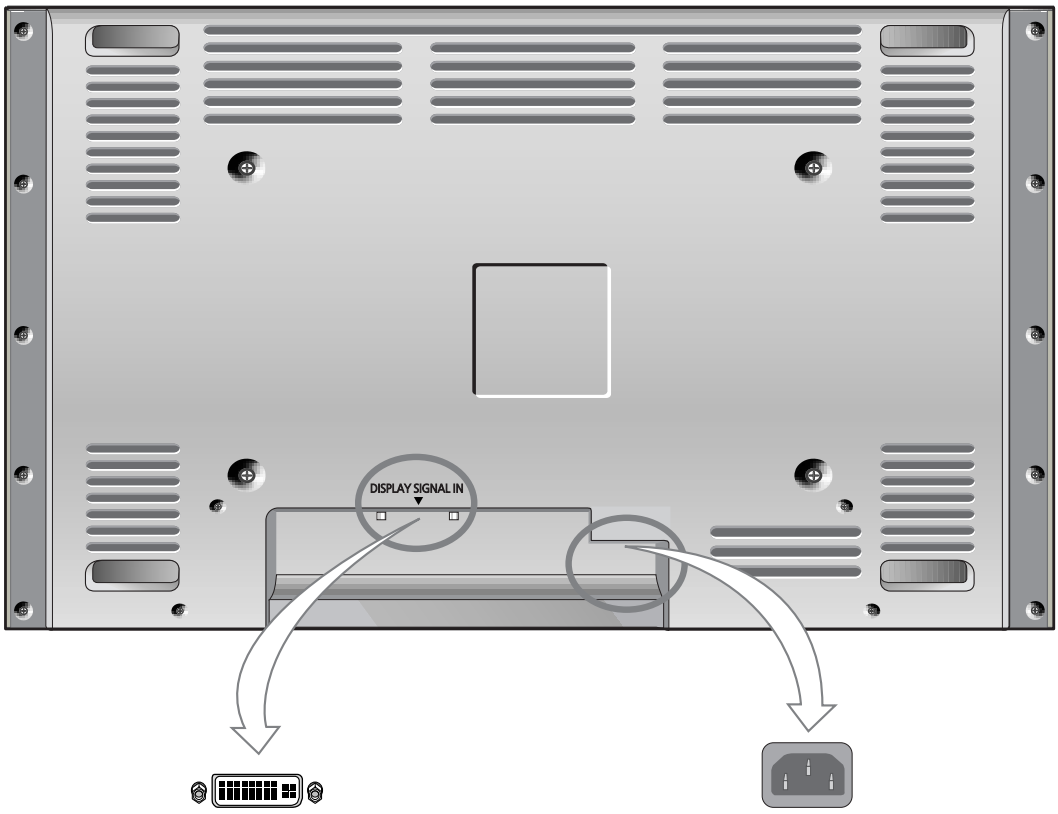

Video kablosunu plazma ekran ve Medya İstasyonu arasına takın.

Güç kablosunu uygun bir prize takın.

Medya İstasyonuna Bakış

TUR

Ön Panel

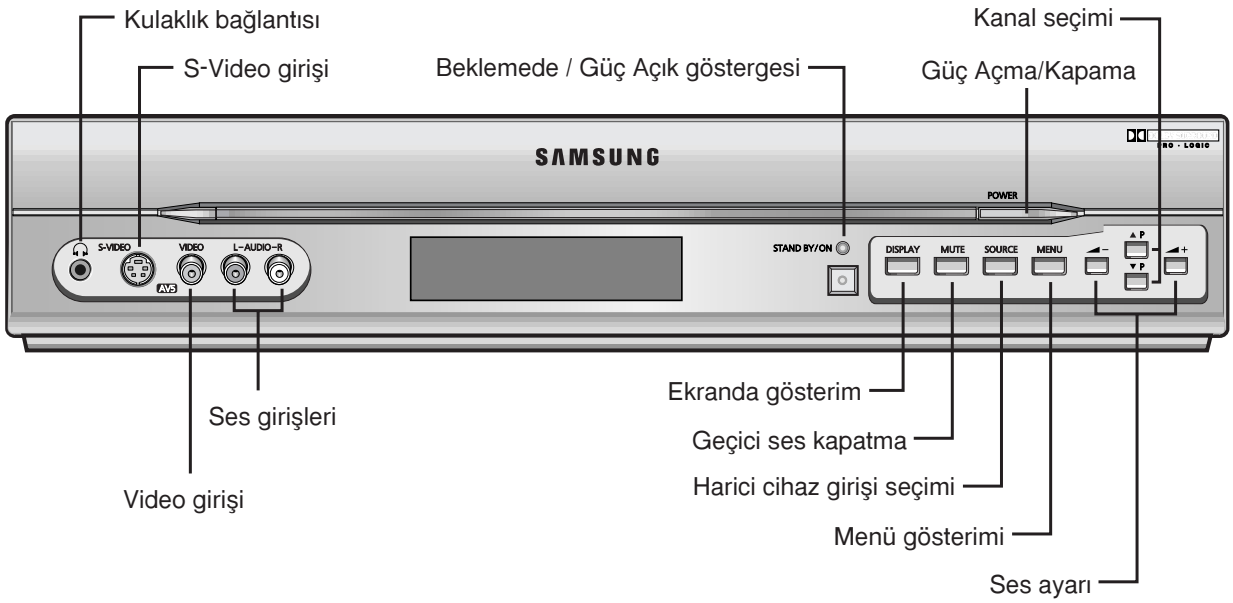

Arka Panel

➢ Bağlantı hakkında daha fazla bilgi almak için 46~49. sayfalara bakın.

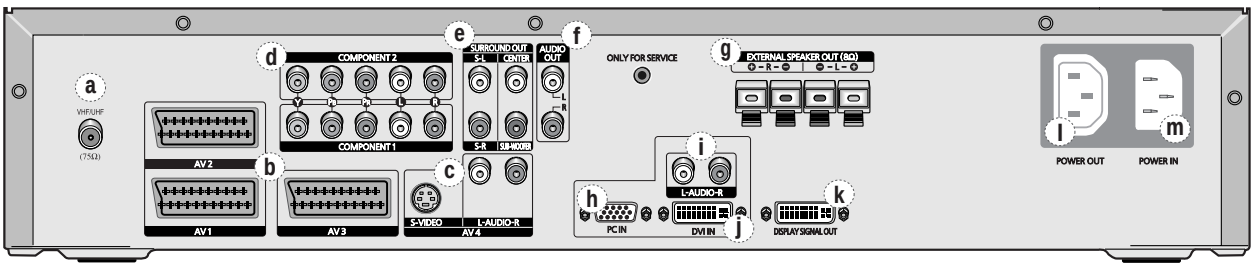

a) **VHF/UHF (75Ω)**
Anten/Kablo TV şebekesi için koaksiyel bağlantı noktası.

b) **AV1** / **AV2** / **AV3**
VCR, DVD, video oyun cihazları ya da video disk çalarlar gibi harici cihazlar için giriş ya da çıkış bağlantıları.

c) **AV4 (S-VIDEO** / **L-AUDIO-R)**
Kamera ya da VCR gibi S-Video çıkışına sahip cihazlar için video ve ses girişleri.

d) **COMPONENT 1** / **COMPONENT 2**
Cihazlar için Video (**Y/P_B/P_R**) ve ses (**L/R**) girişleri. (480i/480p, 576i/576p, 720p, 1080i).
➢ **720p** ve **1080i** DVD modunda mevcut değildir. Daha fazla bilgi için, 49. sayfada "Önceden Ayarlanmış Sinyaller" bölümüne bakın.

e) **SURROUND OUT** (SURROUND ÇIKIŞI)
Surround ses etkisinden tam olarak yararlanmak için Surround amplifikatör (**S-L/S-R**) ya da güç kaynaklı hoparlör (**MERKEZ/SUB-WOOFER**) bağlantısı.

f) **AUDIO OUT (L/R)** (Ses çıkışı (L/R))
Ses sistemleri için ses çıkışları.

g) **EXTERNAL SPEAKER OUT (8Ω)**
(Harici hoparlör çıkışı (8Ω))
Harici hoparlör bağlantı noktaları.

h) **PC IN** (PC Girişi)
PC video girişi.

i) **L-AUDIO-R**
PC/DVI ses girişleri.

j) **DVI IN** (DVI Girişi)
DVI çıkışlı cihazlar için video girişi.

k) **DISPLAY SIGNAL OUT** (Ekran Sinyali çıkışı)
Ekran için giriş sinyali çıkışı

l) **POWER OUT** (Elektrik çıkışı)
Elektrik çıkışı.

m) **POWER IN** (Elektrik Girişi)
Elektrik girişi.

Uzaktan Kumanda Düğmeleri

TUR

OTOMATİK KAPATMA

VCR /DVD İŞLEVLERİ;
- DURDUR (Stop)
- GERİ SAR (Rew)
- OYNAT/DURAKLAT (Play/Pause)
- HIZLI İLERİ (FF)

PIP (Resim içinde Resim) İŞLEVLERİ;
- PIP AÇMA YA DA KAPATMA (PIP ON)
- ANA RESİM İLE İÇ RESMİN YERLERİNİ DEĞİŞTİR (Swap)
- İÇ RESMİN KONUMUNUN SEÇİMİ (Locate)
- İÇ RESİM KANALININ SEÇİLMESİ (P▲/▼)
- İÇ RESMİN BOYUTUNUN BELİRLENMESİ (Size)
- GİRİŞ KAYNAĞININ SEÇİLMESİ (Source)
- İÇ RESİM KANALININ TARANMASI (Scan)

GÜÇ AÇMA/KAPAMA

NUMARA DÜĞMELERİ

UZAKTAN KUMANDANIN TV, VCR, KABLO, DVD OYNATICI İÇİN ÇALIŞIR HALE GETİRİLMESİ

HARİCİ GİRİŞ SEÇİMİ/ TELETEKST TUTMA

TEK, İKİ YA DA ÜÇ BASAMAKLI KANAL SEÇİMİ

SESİN GEÇİCİ OLARAK KAPATILMASI

MENÜ GÖSTERİMİ/ TELETEKST DİZİNİ

SONRAKİ KANAL/ SONRAKİ TELETEKST SAYFASI

MENÜDE İMLEÇ KONTROLÜ

SES SEVİYESİNİ AZALTMA

SES SEVİYESİNİN ARTIRILMASI

DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASI

TELETEKST ALT KODU

ÖNCEKİ KANAL/ ÖNCEKİ TELETEKST SAYFASI

BİLGİ GÖSTERİMİ/ TELETEKST GÖSTERİMİ

RESİM BOYUTU/ TELETEKST BOYUTU SEÇİMİ

GÖRÜNTÜ ÜZERİNDE TELETEKST VE TELETEKST KARIŞIK TELETEKST KAPALI
(Bilgi için 43. sayfaya bakın)

SES MODU SEÇİMİ/ TELETEKST İPTAL

FASTEXT KONU SEÇİMİ

ANA RESMİ DONDURMA

➢ PIP modunda, ana ve iç resimler aynı anda dondurulurlar.

SES EFEKTİ SEÇİMİ

RESİM ETKİSİ SEÇİMİ

➢ *Ampulün ışığı, plazma monitörün etrafında bir yere doğru tutulduğunda, etkisiz çalışması ya da normal çalışmaması mümkündür.*

Uzaktan Kumandaya Pil Takılması

TUR

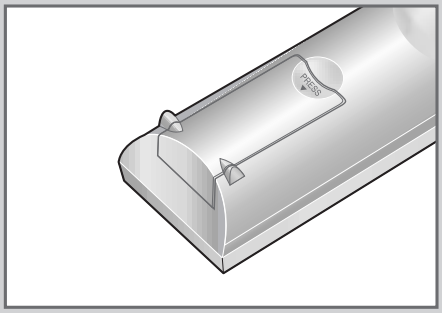

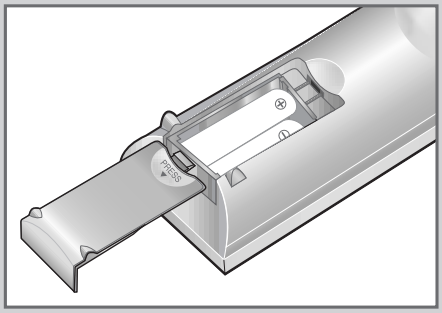

Uzaktan kumandaya aşağıdaki durumlarda pil takmanız ya da değiştirmeniz gerekir:

- ***Plazma monitörü aldığınızda***
- ***Uzaktan kumandanız düzgün çalışmamaya başladığında***

1 Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı, ok yönünde bastırıp çekerek çıkartın.

2 Kutuplara dikkat ederek iki R03, UM4, “AAA” 1.5V ya da eşdeğeri pil takın:
- Pilin **–** kutbunu uzaktan kumandanın **–** kutbuna
- Pilin **+** kutbunu uzaktan kumandanın **+** kutbuna

3 Kapağı, alt tarafını uzaktan kumanda ile hizalayıp yerine oturması için bastırarak takın.

➢ Alkalin ve mangan gibi farklı pil türlerini bir arada kullanmayın.

PDP’ye Raf Monte Etmek

TUR

1 Ayak lastiklerinin korumasını çıkarttıktan sonra, sekiz ayak lastiğini döner standın arka tarafına tutturun. (5 mm ve 10 mm olmak üzere iki tip ayak lastiği bulunmaktadır. TV’nin takılma konumuna, örneğin halı üzerine yerleştirildiyse halının kalınlığına uygun olacak ayak lastiği kullanın.)

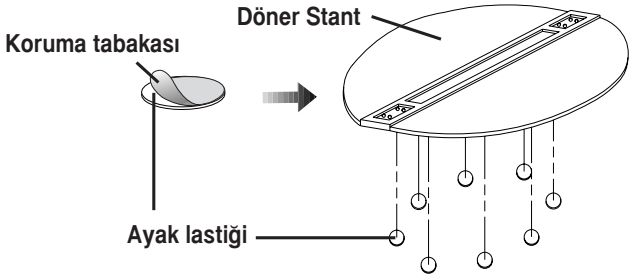

2 Vidaları kullanarak rafı döner stant üzerine monte din.
Cam tutma parçalarını rafa takın ve vidaları kullanarak sıkıştırın.

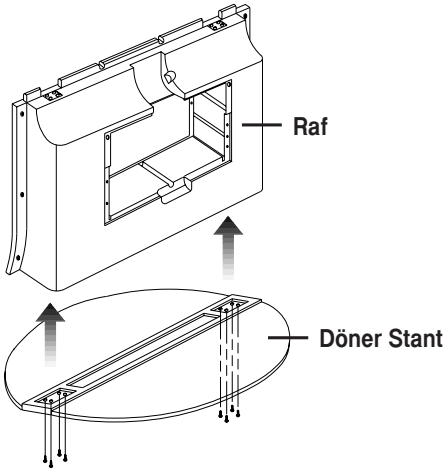

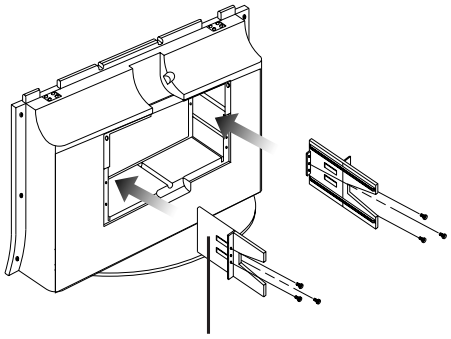

3 Camı, cam tutma parçalarına takın.
Sehpanın kılavuzunu, rafın üst tarafındaki oluğa yerleştirin ve vidalarla sıkıştırın.
PDP panelini rafa tutturun ve vidaları kullanarak alt tarafı sıkıştırın.
Arka cam kapağı, çizimde gösterildiği gibi takın.

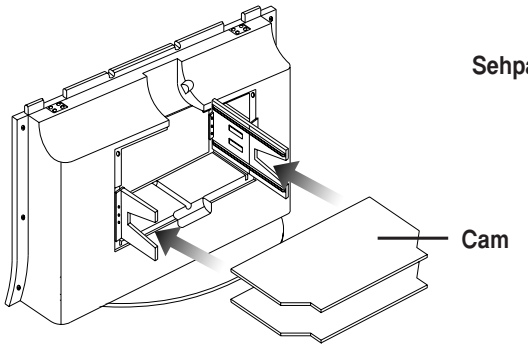

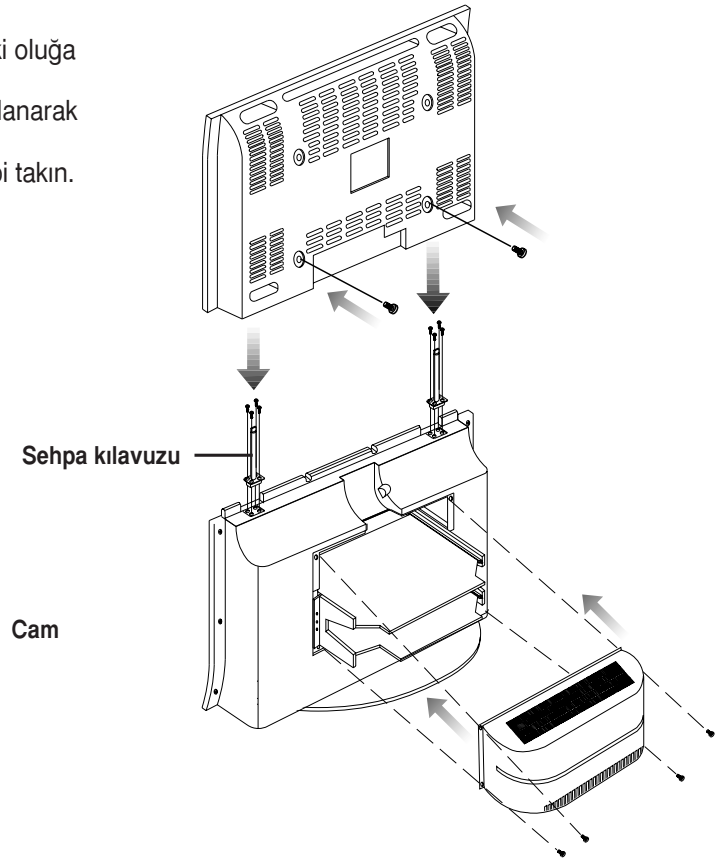

Hoparlörlerin Bağlanması

TUR

Hoparlör ses kablosunu, Medya İstasyonunun arkasındaki harici hoparlör çıkışına, kablonun "+" ve "–" uçları, istasyonun arkasındaki şemaya uygun olacak şekilde bağlayın.

Medya İstasyonunun Arkası ***PDP'nin Arkası***

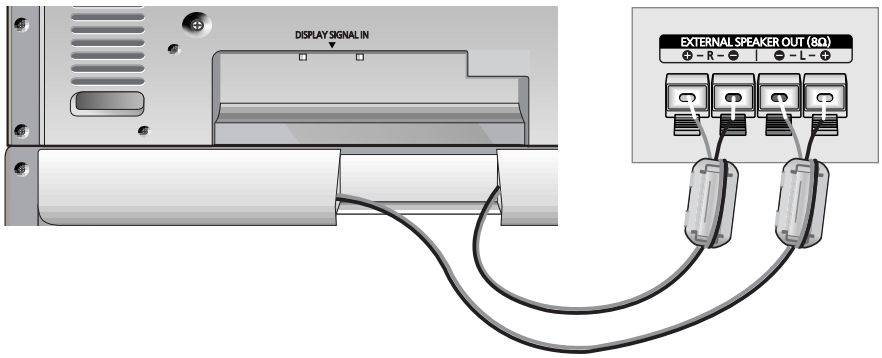

➢
- Hoparlörlerin gücü 15watt'tan fazla olmalıdır (empedans 8Ω).
- Ferrit çekirdekler, istenmeyen sinyalleri azaltmak için kullanılırlar. Hoparlör kablosunu **EXTERNAL SPEAKER OUT (8Ω)** (Harici hoparlör çıkışı (8Ω)) bağlayınca, hoparlör kablosunu ferrit çekirdeğe bağlayın.

Antene Bağlanması (ya da Kablolu Televizyon Şebekesine)

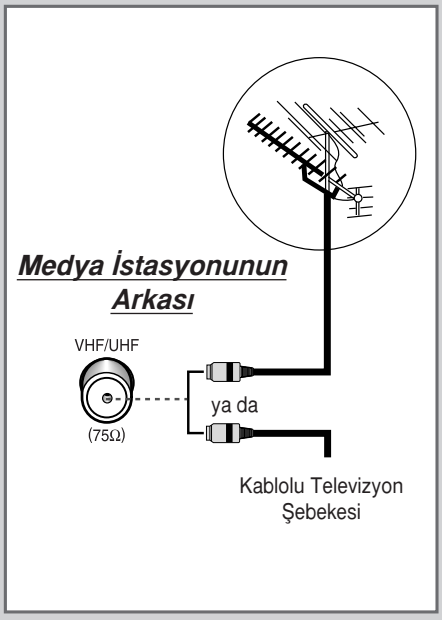

Televizyon kanallarını doğru görmek için, aşağıdaki kaynaklardan birinden uygun televizyon sinyallerinin alınması zorunludur:

- ***Dış mekan anteni***
- ***Kablolu televizyon şebekesi***
- ***Uydu anteni***

1 İlk üç durumda, anteni ya da şebeke giriş kablosunu, Medya İstasyonunun arka tarafındaki 75Ω koaksiyel bağlantı noktasına takın.

2 Bir iç mekan anteni kullanıyorsanız, net ve güzel bir görüntü almak için televizyonunuzu ayarlarken anteni döndürmeniz gerekebilir.
Daha fazla bilgi için aşağıdakilere bakın:
- Sayfa 18'de "Kanalların Otomatik Olarak Kaydedilmesi"
- Sayfa 20'de "Kanalların Elle Kaydedilmesi"

Açma ve Kapatma

1	PDP'nin ve Medya İstasyonu'nun elektrik kablosunu, uygun bir prize takın.
2	PDP'nin arka tarafındaki **DISPLAY SIGNAL IN** (Ekran Sinyali girişi) ile Medya İstasyonunun **DISPLAY SIGNAL OUT** (Ekran Sinyali çıkışı) arasına video kablosunu takın.
3	Ekranı açmak için Medya İstasyonunun ön panelindeki ya da uzaktan kumandadaki **POWER** (GÜÇ) düğmesine basın.

- PDP ve Medya İstasyonu arasına güç kablosu takmayın. Aksi takdirde, güç çıkışı ve girişi sinyalleri birbirini etkileyeceğinden **EMI** özelliği bozulabilir.
- Ferrit çekirdek, istenmeyen sinyalleri azaltmak için kullanılır. Güç kablosunu, Medya İstasyonunun arkasındaki **POWER IN** (Güç girişi) bağlantısına taktığınızda, güç kablosunu ferrit çekirdeğin etrafına sararak tutturun.

Güç düğmesine basıldığında Medya İstasyonu açılmazsa, "Select** (Seç)" **düğmesine basarak "TV" modunun seçili olup olmadığını kontrol edin.

PDP'nin Arkası

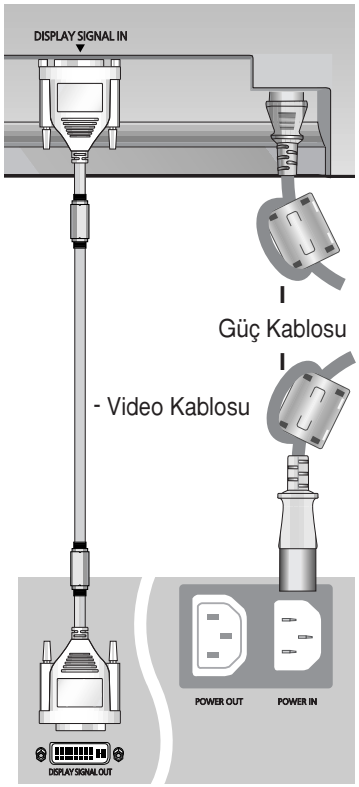

Medya İstasyonunun Arkası

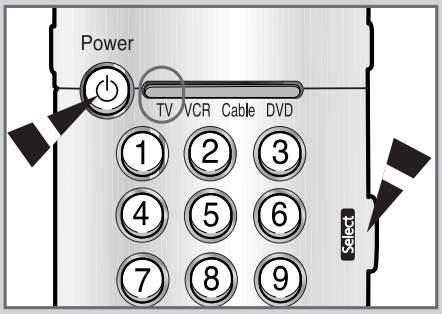

Uzaktan Kumandayı Tanımak

TUR

Uzaktan kumanda temelde aşağıdakileri yapmak için kullanılır:

- ***Kanalları değiştirmek ve ses seviyesini ayarlamak***
- ***Ekran menü sistemini görüntülemek***

Aşağıdaki tabloda en sık kullanılan düğmeler ve bunların işlevleri verilmektedir.

Düğme	Görüntüleme İşlevi	Menü İşlevi
∧ P	Bir sonraki kayıtlı kanalı görüntülemek için kullanılır.	–
P ∨	Bir önceki kayıtlı kanalı görüntülemek için kullanılır.	–
0 ile 9	İlgili kanalları görüntülemek için kullanılır. ➢ Çift basamaklı numaraya kayıtlı kanallara girmek için, birinci basamaktan hemen sonra ikinci basamaktaki numaraya basılmalıdır. Hemen basmazsanız, tek basamaklı numaradaki kanal görüntülenecektir.	
-/--/---	On ya da daha büyük numaralı kanalları seçmek için kullanılır. Bu düğmeye basın ve iki ya da üç basamaklı kanal numarasını girin.	
+	Ses seviyesini yükseltmek için kullanılır.	–
–	Ses seviyesini düşürmek için kullanılır.	–
Mute	Sesi geçici olarak kapatmak için kullanabilirsiniz. ➢ Sesi yeniden açmak için, yeniden bu düğmeye ya da **–** ya da **+** düğmesine basın.	
Menu	Ekran menü sistemini görüntülemek için kullanılır.	Önceki menüye ya da normal görüntülemeye geri dönmek için kullanılır.
	–	Aşağıdakiler için kullanılır: ◆ Geçerli menü seçeneklerini içeren bir alt menü görüntüler ◆ Kanallarda ileri/geri arama yapar ◆ Menüdeki geçerli seçimin değerini arttırır/azaltır
	–	Yaptığınız tercihi onaylamak için kullanılır.

Uzaktan Kumandanızın Ayarlanması

TUR

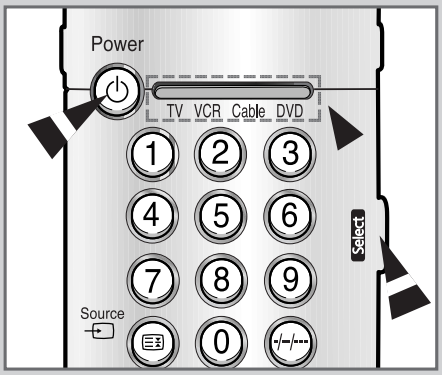

1 Kablolu TV alıcısı, VCR ya da DVD'nin gücünü kapatın.

2 Başka cihazları (**VCR, Cable** (Kablo)**, DVD**) etkinleştirmek için arka arkaya **Select** (Seç) düğmesine basın.

Örnek: Uzaktan kumandanızı VCR'ı kumanda edecek şekilde programlamak istiyorsanız, VCR LED'inin yanıyor olduğundan emin olun.

3 Uzaktan kumandadaki **Power** düğmesine basın. Seçtiğiniz cihaz açılmalıdır. Açılırsa, uzaktan kumandanız doğru olarak ayarlanmıştır.

4 Uzaktan kumandanız bir kez ayarlandıktan sonra, Kablolu TV alıcısı, VCR ya da DVD için uzaktan kumandanızı kullanmak istediğiniz zaman **Select** (Seç) düğmesine basın.

➢
- Uzaktan kumandanız **VCR, Cable** (Kablo) ya da **DVD** modundayken, ses seviyesi düğmeleri hala Medya İstasyonunun ses düzeyine kumanda eder.
- Uzaktan kumandanız **TV** ya da **Cable** (Kablo) modundayken, VCR kumanda düğmeleri (PLAY (Oynat), PAUSE (Duraklat), vb) hala sizin VCR'ınıza kumanda eder.

Tak ve Çalıştır

TUR

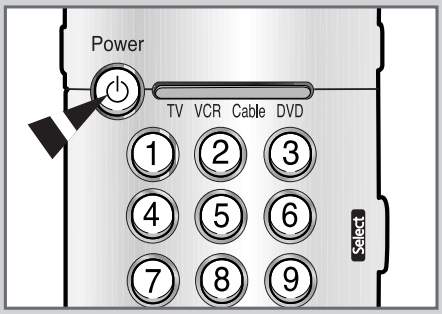

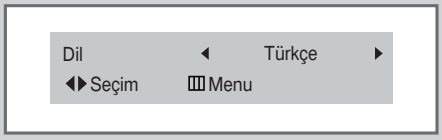

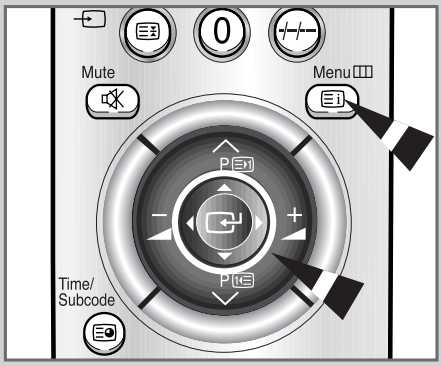

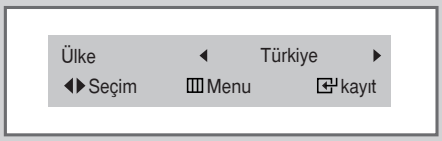

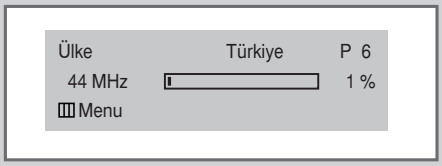

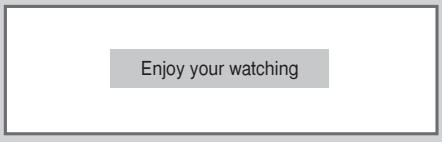

Medya İstasyonunun gücü ilk kez açıldığı zaman, otomatik olarak ve sırasıyla bir çok temel müşteri ayarının yapılması istenir. Aşağıdaki ayarlar seçilebilir.

1 Medya İstasyonu Bekleme (Standby) modundayken, uzaktan kumandadaki **POWER** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda **Plug & Play** mesajı görüntülenir. Bu kısa bir süre yanıp söndükten sonra **Dil** (Language) menüsü otomatik olarak görünür.

2 Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek istediğiniz dili seçin. **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Anten Çjkjşj** (Antenna input check) mesajı görüntülenir. Bu kısa bir süre yanıp söndükten sonra **Ülke** (Countre) menüsü otomatik olarak görünür. Antenin Medya İstasyonuna takılı olduğunu kontrol edin.

3 Joystiği sağa ya da sola hareket ettirerek bulunduğunuz ülkeyi seçin.

Sonuç: Aşağıdaki ülkeler seçilebilir.
Austria - Belgie - Croatia - Denmark - Finland - France - Deutschland - Iceland - Ireland - Italia - Nederland - Norway - Poland - Espania - Sverige - Schweiz - Türkiye - UK - Diğerleri (Others)

➢ **Diğerleri** (Others) seçtiyseniz ancak PAL frekans aralığını taramak istemiyorsanız, kanalları kendiniz kaydedin (sayfa 20'ye bakın).

4 Kaydı başlatmak için joystik düğmesine basın.

Sonuç: Arama başlar. Arama sırasında, durum çubuğu görüntülenir ve arama otomatik olarak sona erer.

➢ Kendi kendine bitmeden önce aramayı durdurmak ya da normal izlemeye geri dönmek için **MENU** düğmesine basın.

5 İşlem tamamlandığında **Enjoy your watching** mesajı görüntülenir ve kaydedilmiş kanal açılır.

Kendi Dilinizin Seçilmesi

TUR

PDP'nizi ilk çalıştırdığınızda, menülerde ve göstergelerde görünecek dili seçmeniz gereklidir.

1	**MENU** düğmesine basın. Sonuç: Ana menü görünür.
2	**Fonksiyon** (Function) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
3	Joystik düğmesine basın. Sonuç: **Dil** (Language) seçilir.
4	Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek istediğiniz dili seçin.

Kanalların Otomatik Kaydedilmesi

TUR

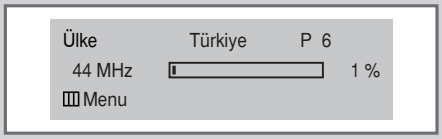

Kullanabileceğiniz frekans aralıklarını tarayabilirsiniz (bu değerler yaşadığınız ülkeye göre farklılık gösterebilir). Otomatik olarak yerleştirilen program numaraları, gerçek ya da istenen program numaraları olmayabilir. Ancak kanal sıra numaralarını kendiniz değiştirebilir ve izlemek istemediğiniz kanalları silebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Kanal** (Channel) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **Ülke** (Country) seçilir.

4 Joystiği sağa ya da sola hareket ettirerek bulunduğunuz ülkeyi seçin.

Sonuç: Aşağıdaki ülkeler seçilebilir.
Austria - Belgie - Croatia - Denmark - Finland - France - Deutschland - Iceland - Ireland - Italia - Nederland - Norway - Poland - Espania - Sverige - Schweiz - Türkiye - UK - Diğerleri (Others)

➢ **Diğerleri** (Others) seçtiyseniz ancak PAL frekans aralığını taramak istemiyorsanız, kanalları kendiniz kaydedin (sayfa 20'ye bakın).

5 **Otomatik kayıt** (Auto Store) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Aramayı başlatmak için joystik düğmesine basın.

Sonuç: Arama otomatik olarak biter. Kanallar frekans aralığındaki konumlarına göre (en düşük olan en önce, en yüksek olan en sonra) sıralanır ve kaydedilirler. Daha önce seçilmiş olan program görüntülenir.

➢ Tamamlanmadan önce aramayı sonlandırmak için **Menu** düğmesine basın.

6 Kanallar kaydedildiğinde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
- İstenen sırada bunları sıralayabilirsiniz (sayfa 19'e bakın)
- Kayıtlı kanallara bir ad verebilirsiniz (sayfa 22'e bakın)
- Kanal ekleyebilir ya da silebilirsiniz (sayfa 22'e bakın)
- Kanalları kilitleyebilirsiniz (sayfa 22'e bakın)
- LNA (Düşük Gürültü Amplifikatörü) özelliğini etkinleştirebilirsiniz (sayfa 22'e bakın)
- Gerektiğinde kanal alımında hassas ayar yapabilirsiniz (sayfa 23'e bakın)

Kaydedilen Kanalların Sıralanması

TUR

Bu işlem, kayıtlı kanalların, kanal numarasını değiştirmenizi sağlar. Bu işlem otomatik kaydetme kullanıldıktan sonra gerekli olabilir. İzlemek istemediğiniz kanalları silebilirsiniz.

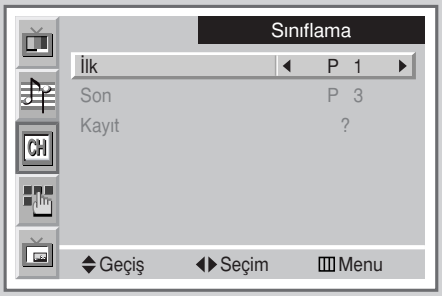

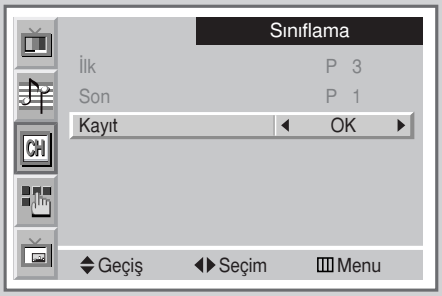

1	**MENU** düğmesine basın. Sonuç: Ana menü görünür.
2	**Kanal** (Channel) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
3	Joystik düğmesine basın.
4	**Sınıflama** (Channel Sort) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın. Sonuç: **ilk** (From) seçili halde **Sınıflama** (Channel Sort) grubundaki seçeneklerin görüntülenir.
5	Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek değiştirmek istediğiniz kanal numarasını seçin.
6	**Son** (To) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek belirlemek istediğiniz kanal numarasını seçin.
7	Kanal numaraları değişimini onaylamak için joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Kayıt** (Store) seçin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek **OK** ayarlayın. Sonuç: Seçilen numarada kayıtlı eski kanalın yerini yeni seçilen kanal alır.
8	İstenilen kanal numaralarına taşınacak tüm kanallar için joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **İlk** (From) seçtikten sonra **5 - 7** arası adımları tekrarlayın.

Kanalların Elle Kaydedilmesi

TUR

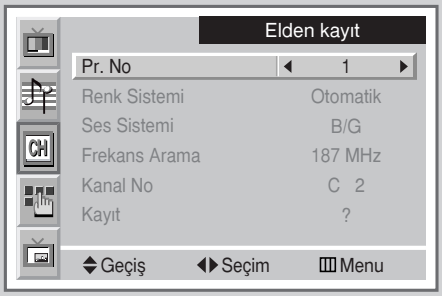

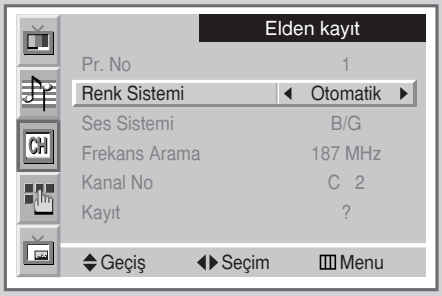

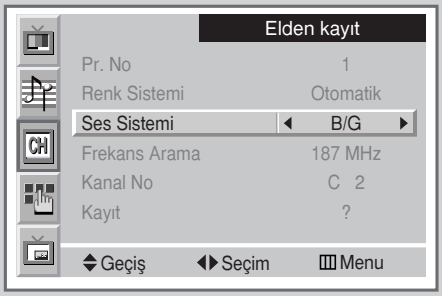

Kablolu TV şebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere bir çok TV kanalı kaydedebilirsiniz.

Kanalları elle kaydederken aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- ***Bulunan herhangi bir kanalı kaydetmek ya da atlamak***
- ***Belirlemek istediğiniz kayıtlı kanalların program numarası***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Kanal** (Channel) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Elden kayıt** (Manual Store) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **Pr. No** (Program No.) seçili halde **Elden kayıt** (Manual Store) grubundaki seçenekler görüntülenir.

5 Bir kanala program numarası atamak için, joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek istediğiniz numarayı bulun.

6 **Renk Sistemi** (Colour System) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek istenen yayın sistemini seçin.

Sonuç: Aşağıdaki renk sistemleri mevcuttur.

Otomatik - **PAL** - **SECAM** - **NTSC4.43**

7 **Ses Sistemi** (Sound System) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek istenen ses sistemini seçin.

Sonuç: Aşağıdaki ses sistemleri mevcuttur.

B/G - **D/K** - **I** - **L**

8 İstenilen kanal numaralarına taşınacak tüm kanallar için joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Pr. No** (Program No.) seçtikten sonra **5 - 7** arası adımları tekrarlayın.

devam ediyor...

Kanalların Elle Kaydedilmesi

TUR

9 Kaydedilecek kanalın numarasını biliyorsanız...

- **Kanal No** (Channel No.) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystiği sağa hareket ettirin.
- Joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **C** (Anten kanalları) ya da **S** (Kablo kanalları) seçin. Joystiği sağa hareket ettirin.
- Joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek istediğiniz numarayı seçin.

➢ Ses yoksa ya da normal olmayan bir ses geliyorsa, gereken ses sistemini yeniden seçin.

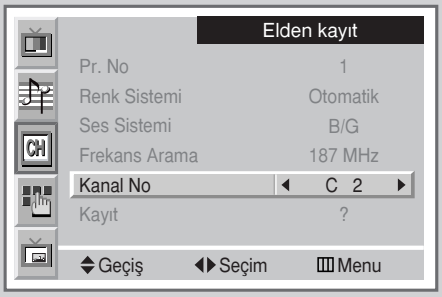

10 Kanal numaralarını bilmiyorsanız, joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Frekans Arama** (Freq. Search) seçin. Aramayı başlatmak için joystiği sağa hareket ettirin.

Sonuç: Ayarlayıcı ilk kanal ya da sizin seçtiğiniz kanal ekranda görününceye kadar frekansları tarar.

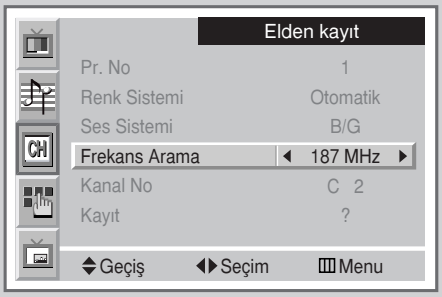

11 Kanalı ilgili program numarasını kaydetmek için joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Kayıt** (Store) seçin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek **OK** ayarlayın.

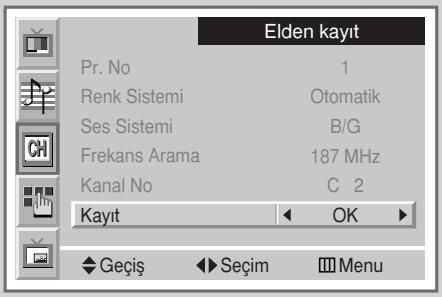

12 Kaydedilecek her kanal için **9.** ile **11.** adımlar arasını tekrarlayın.

Kanal modu (Channel mode)

- **P** (Program modu): Ayarlama tamamlanırken, bölgenizdeki yayın istasyonları, P00 ile maks. P99 arasındaki kanal numaralarına atanırlar. You can select a channel by entering the position number in this mode. Bu modda konum numarasını girerek bir kanalı seçebilirsiniz.
- **C** (Gerçek kanal modu): Bu modda, anten üzerinden alınacak şekilde yayın yapan istasyonlara verilen numaraları girerek bir kanal seçebilirsiniz.
- **S** (Kablo kanalı modu): Bu modda, kablodan yayın yapan istasyonlara verilen numaraları girerek bir kanal seçebilirsiniz.

Kanalların Düzenlenmesi

TUR

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Kanal** (Channel) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Kanal Ekle** (Channel Edit) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli kanal seçili halde **Kanal Ekle** (Channel Edit) grubundaki seçeneklerin görüntülenir.

5 Joystiği yukarı ve aşağı hareket ettirerek eklenecek program numarasını seçin.

6 Yeni ad vermek için joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek **İsim** (Name) seçin. Joystik düğmesine basın.

7 Bir harf (A~Z), numara (0~9) ya da sembol (-, boşluk) seçmek için joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek bir önceki ya da sonraki harfe geçin.

8 Kanal ekleyebilir ya da taradığınız kanallar arasından seçtiklerinizi atlayabilirsiniz. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek **Ekle/Sil** (Add/Erase) seçin. Gerekiyorsa, joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Eklendi** (Added) ya da **Silindi** (Erased) seçin.

9 Çocukların ya da diğer istenmeyen kişilerin uygun olmayan programları izlemesini engelleyebilirsiniz. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek **Çocuk Kilidi** (Child Lock) seçin. Gerekiyorsa, istediğiniz kanalı kilitlemek için joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Açık** (On) seçin.

10 **LNA** görülünceye kadar joystiği sola ya da sağa hareket ettirin. Bu özellik, TV sinyalin zayıf olduğu bir yerde kullanıldığı durumlarda yararlıdır. Burada zayıf sinyal alanındaki parazitler değil TV sinyali güçlendirilir. Gerekiyorsa, joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Açık** (On) ya da **Kapalı** (Off) seçin.

Kanal Alışının İnce Ayarı

TUR

Alış netse, arama ve kaydetme işlemi sırasında otomatik olarak yapılmış olduğu için kanalın ince ayarını yapmanıza gerek yoktur. Ancak sinyal zayıf ya da bozuksa, kanalın ince ayarını elle yapmanız gerekebilir.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Kanal** (Channel) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **İnce ayar** (Fine Tune) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **İnce ayar** (Fine Tune) seçili halde **İnce ayar** (Fine Tune) grubundaki seçenekler görüntülenir.

5 Net ve keskin bir görüntü ve iyi ses kalitesi elde etmek için, ayara ulaşana kadar joystiği sola ya da sağa hareket ettirin.

6 Ayarlanmış görüntü ve sesi hafızaya almak için, joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Kayıt** (Store) seçin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek **OK** ayarlayın.

7 Ayarlanmış görüntü ve sesi **Sil** (Erase) için, joystiği yukarı ya da aşağı hareket Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek **OK** ayarlayın.

TUR

Görüntü Standardının Değiştirilmesi

PC Modu

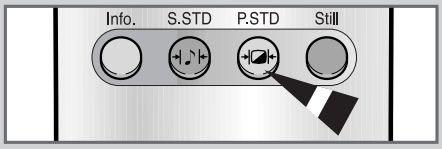

İzleme gereksinimlerinize en uygun görüntü modunu seçebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: **Görüntü** (Picture) menüsü görünür.

2 Görüntü menüsüne girmek için joystik düğmesine basın.
Sonuç: **Modu** (Mode) seçilir.

3 İzleme gereksinimlerinize en uygun görüntü etkisini seçmek için, joystiği sola ya da sağa hareket ettirin.
Sonuç: Giriş kaynağına bağlı olarak aşağıdaki modlar kullanılabilir.
- **Kişisel** (Custom) - **Dinamik** (Dynamic) - **Standart** (Standard)- **Sinema** (Movie)
- **Kişisel** (Custom) - **Yüksek** (High) - **Orta** (Middle) - **Düşük** (Low) (PC ya da DVI Modu)

➢ Uzaktan kumanda üzerindeki **P.STD** (Görüntü Standardı) düğmesine basarak da bu seçeneklerden istediğiniz belirleyebilirsiniz.

Görüntü Ayarlarının Yapılması

PDP'nizde, resim kalitesini değiştirebilmenizi sağlayan bir dizi ayar bulunmaktadır.

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: **Görüntü** (Picture) menüsü görünür.

2 Görüntü menüsüne girmek için joystik düğmesine basın.

3 Joystiği yukarı ve aşağı hareket ettirerek ayarlanacak seçeneği seçin.

4 **Kontrast** (Contrast), **Parlaklık** (Brightness), **Netlik** (Sharpness), **Renk** (Colour) ya da **Tint** (Tint) (yalnızca NTSC'de) değerlerini ayarlamak için joystiği sola ya da sağa hareket ettirin.
Sonuç: Yatay çubuk görünür. İstediğiniz ayara ulaşana kadar joystiği sağa ya da sola hareket ettirin.
- PC modunda, **Renk** (Colour) ve **Tint** (Tint) değerlerini ayarlayabilirsiniz.

5 **Renk tonu**'u (Colour Tone) ayarlamak için joystiği sola ya da sağa hareket ettirin.
Sonuç: Aşağıdaki ayarlar seçilebilir.
Normal - **Mavi 1** (Cool 1) - **Mavi 2** (Cool 2) - **Kırmızı 2** (Warm 2) - **Kırmızı 1** (Warm 1)

➢ Bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yaparsanız, görüntü modu otomatik olarak **Kişisel** (Custom) olarak seçilir.

Görüntü Boyutunun Değiştirilmesi

TUR

İzleme gereksinimlerinize en uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.

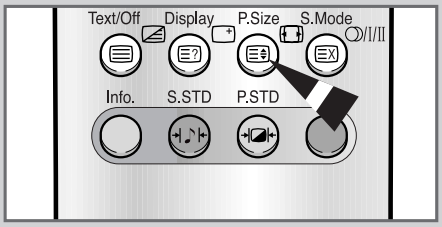

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Fonksiyon** (Function) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.
Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Boyut** (Size) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

5 Joystiği sağa ya da sola hareket ettirerek istediğiniz boyutu seçin.
Sonuç: Giriş kaynağına bağlı olarak aşağıdaki modlar kullanılabilir.

- **Oto Geniş** (Auto Wide) - **Genişaçi** (Wide) - **Panoromik** (Panorama) - **Zoom 1** - **Zoom 2** - **Uzatmak** (Stretch) - **14:9** - **Normal**
- **Standart** (Standard) - **Full** - **Normal** (PC ya da DVI Modu)

➢
- Uzaktan kumanda üzerindeki **P.Size** (Görüntü Standardı) düğmesine basarak da bu seçeneklerden istediğiniz belirleyebilirsiniz.
- Hareketsiz bir görüntüyü veya 4:3 modunda uzun süre seyrederseniz, görüntü, ekranı yakabilir, mümkünse PDP'nizi **Genişaçi** (Wide) veya **Panoromik** (Panorama) modunda seyrediniz.

Geçerli Görüntünün Dondurulması

Geçerli görüntüyü dondurmak için "Still** (Dondur)" **düğmesine basın. Normal izleme durumuna geri dönmek için yeniden bu düğmeye basın.

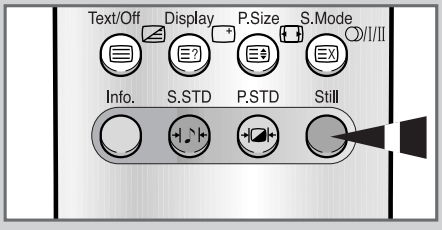

➢ **PIP** modunda, ana ve iç resimler aynı anda dondurulurlar.

Görüntü Ayarlarının Yapılması (PC ya da DVI Modu)

TUR

➢ **Kaynak** (Source) düğmesini kullanarak PC moduna geçin.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** (Picture) menüsü görünür.

2 Görüntü menüsüne girmek için joystik düğmesine basın.

3 Joystiği yukarı ve aşağı hareket ettirerek ayarlanacak seçeneği (**Kontrast** (Contrast), **Parlaklık** (Brightness), **Netlik** (Sharpness)) seçin.

Sonuç: Yatay çubuk görünür. İstediğiniz ayara ulaşana kadar joystiği sağa ya da sola hareket ettirin.

4 **Renk tonu** (Colour Tone) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **Modu** (Mode) seçili halde **Renk tonu** (Colour Tone) grubundaki seçenekler görüntülenir.

5 Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek istediğiniz modu seçin.

Sonuç: Aşağıdaki modlar seçilebilir.
Kişisel (Custom) - **Renk 1** (Colour I) -
Renk 2 (Colour 2)- **Renk 3** (Colour 3)

6 Rengi kontrol etmek için, joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek bir seçenek belirleyin (**K**-kırmızı (red), **Y**-yeşil (green), **M**-mavi (blue)). Joystiği sağa ya da sola doğru hareket ettirin.

Sonuç: Yatay çubuk görünür. İstediğiniz ayara ulaşana kadar joystiği sağa ya da sola hareket ettirin.

Görüntünün Ayarlanması (PC Modu)

➢ **Kaynak** (Source) düğmesini kullanarak PC moduna geçin.

TUR

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Fonksiyon** (Function) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Resim Sabitleme** (Image Lock) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **Resim Sabitleme** (Image Lock) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

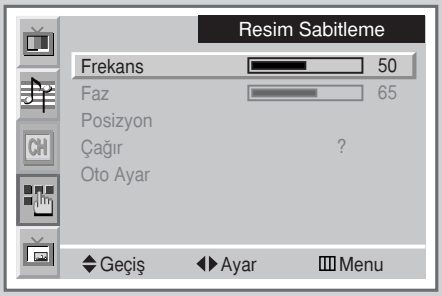

5 Joystiği yukarı ve aşağı hareket ettirerek ayarlanacak seçeneği (**Frekans** (Frequency) ya da **Faz** (Phase)) seçin. İstediğiniz ayara ulaşana kadar joystiği sağa ya da sola hareket ettirin.

6 **Pozisyon** (Pozition) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

7 Joystiği kullanarak istenen konuma geçin.

8 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Resim Sabitleme** (Image Lock) grubunda kullanılabilecek seçenekler yeniden görüntülenir.

9 Tüm görüntü ayarlarını, varsayılan fabrika ayarlarıyla değiştirmek için, joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Çağır** (Recall) seçin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek **OK** ayarlayın.

Sonuç: **Resim Sabitleme** (Image Lock) grubunda kullanılabilecek seçenekler yeniden görüntülenir.

10 Ekran kalitesini ve konumunu otomatik olarak ayarlamak için joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Oto Ayar** (Auto Adjustment) seçin. Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **Oto Ayar** (Auto Adjustment) görüntülenir. Ekran kalitesi ve konumu otomatik olarak ayarlanır.

TUR

Ses Standardının Değiştirilmesi

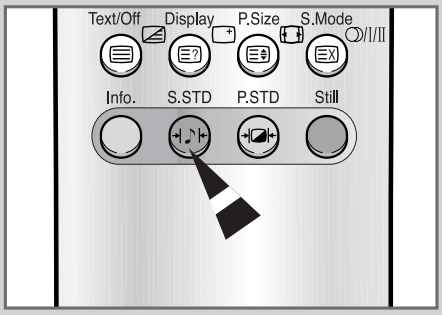

Belir bir yayını izlerken kullanılacak özel ses efekti türünü seçebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Ses** (Sound) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.
Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.
Sonuç: **Modu** (Mode) seçilir.

4 Bir yayını izlerken kullanılacak özel ses efekti türünü seçmek için, joystiği sola ya da sağa hareket ettirin.
Sonuç: Aşağıdaki modlar seçilebilir.
Kişisel (Custom) - **Standart** (Standard) - **Müzik** (Music) - **Sinema** (Movie) - **Konuşma** (Speech)

➢ Uzaktan kumanda üzerindeki **S.STD** (Ses Standardı) düğmesine basarak da bu seçeneklerden istediğiniz belirleyebilirsiniz.

Ses Ayarlarının Değiştirilmesi

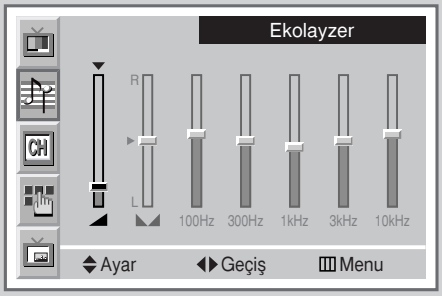

Ses ayarları kişisel tercihlerinize göre değiştirilebilir.

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Ses** (Sound) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.
Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Ekolayzer** (Equalizer) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

5 Joystiği sağa ya da sola hareket ettirerek istediğiniz seçeneği belirleyin.

6 İstediğiniz ayara ulaşana kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

➢ Bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yaparsanız, ses modu otomatik olarak **Kişisel** (Custom) olarak seçilir.

Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanması

TUR

Her yayın istasyonunun kendi sinyal koşulları vardır ve her kanal değiştiği zaman ses seviyesini ayarlamak kolay değildir. Bu özellik modülasyon sinyali yüksekse ses çıkışını düşürerek ya da modülasyon sinyali çok zayıfsa ses çıkışını yükselterek, seçilen kanalın ses düzeyini otomatik olarak ayarlar.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Ses** (Sound) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Oto ses ayar** (Auto Volume) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

5 Joystiği sağa ya da sola hareket ettirerek **Açık** (ON) seçin.

Ses Modunun Seçilmesi

TUR

Yayınlanan programa bağlı olarak, ses sinyalinin işlenmesini ve çıkışını görüntüleyebilir ve kumanda edebilirsiniz. Güç açıkken bu mod, geçerli yayına bağlı olmak üzere ya "Dual-I" ya da "Stereo" ön ayara otomatik olarak geçer.

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Ses** (Sound) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.
Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Ses Modu** (Sound Mode) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

5 Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek gereken ses modunu seçin.

Yayın Türü	Ekran göstergesi
(FM) Mono	Mono
(FM) Stereo	Stereo - Mono
(FM) Çift	Dual I - Dual II
NICAM Mono	NICAM Mono - Mono
NICAM Stereo	NICAM Stereo - Mono
NICAM Dual	NICAM Dual I - NICAM Dual II - Mono

➢ Uzaktan kumanda üzerindeki **S.Mode** (Ses Modu) düğmesine basarak da bu seçeneklerden istediğiniz belirleyebilirsiniz.

➢
- Alım koşulları bozulduğunda, ses modu **Mono** haldeyken dinleme yapmak daha kolay olur.
- Stereo sinyali zayıfsa ve otomatik geçiş meydana geliyorsa **Mono**'ya geçin.
- AV modunda mono ses alırken televizyonun panelindeki "AUDIO-L" girişine bağlayın. Mono ses yalnızca sol hoparlörden gelirse, **S.Mode** (Sese Modu) düğmesine basın.

Dolby Surround'un Ayarlanması

TUR

Bu özellik sayesinde, Dolby Pro Logic surround efektinden ancak Medya İstasyonu'na surround hoparlörler bağlıysa tam olarak yararlanabilirsiniz.

Bu, ana, merkez, surround ve woofer için çeşitli modların seçilmesine izin verir.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Ses** (Sound) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Dolby Surround** seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **Modu** (Mode) seçili halde **Dolby Surround** grubundaki seçenekler görüntülenir.

5 Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek Dolby Surround modunda **Pro-Logic** seçin.

Sonuç: Aşağıdaki modlar seçilebilir.
Kapalı (Off) - **Sanal** (Virtual) - **Pro-Logic**

➢
- **Pro-Logic** seçtiğinizde aşağıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz.
- Seçeneklerin her birine bağlı ses çıkışlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için sayfa 32'e bakın.

6 Pro Logic menüsünde **Modu** (Mode) seçili duruma gelene kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

7 Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek istediğiniz modu seçin.

Sonuç: Aşağıdaki modlar seçilebilir.
Normal - **Fantom** (Phantom) - **Genişaçı** (Wide)

➢ Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. "Dolby", "Pro Logic" ve double-D sembolleri, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Medya İstasyonunun Arkası

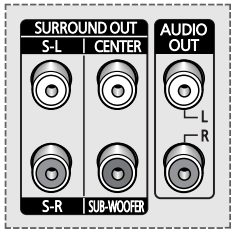

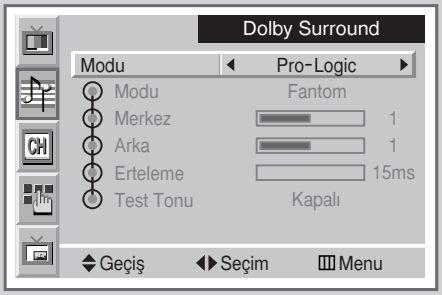

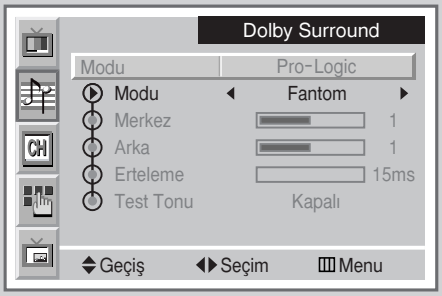

Dolby Surround'un Ayarlanması

TUR

Surround Modu		Giriş Sinyali	Ana Sol	Merkez	Ana Sağ	Sağ Surround	Sol Surround	Sub Woofer
Kapalı		Stereo	✔		✔			✔
		Mono	✔		✔			✔
Sanal		Stereo	✔		✔			✔
		Mono	✔		✔			✔
Pro-Logic	**- Normal**	Stereo	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Mono		✔				
	- Fantom	Stereo	✔		✔	✔	✔	✔
		Mono	✔		✔			✔
	- Genişaçı	Stereo	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Mono		✔				✔

✔ ; Ses

➢ Merkez hoparlör bağlı değilse, mono sinyal girişi varken **Normal** ve **Genişaçı** (Wide) modlarında ses çıkışı olmaz.

Dolby Pro Logic Tercihlerinin Ayarlanması

TUR

Aşağıdaki Dolby Surround ayarları kişisel tercihinize göre değiştirilebilir.

- ***Merkez ve arka hoparlörlerin ses düzeyi***
- ***Arka hoparlörlerin gecikme süresi (15 ile 30 ms arası)***
- ***Her hoparlörün ses seviyesinin benzeşimini yaratmak üzere test sinyalinin etkinleştirilmesi/kapatılması***

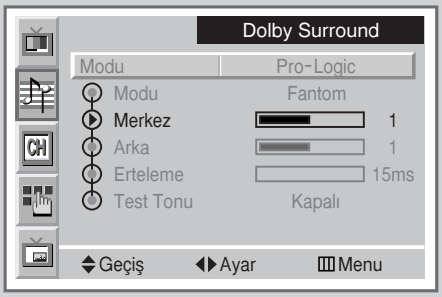

1	**MENU** düğmesine basın. Sonuç: Ana menü görünür.
2	**Ses** (Sound) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
3	Joystik düğmesine basın.
4	**Dolby Surround** seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın. Sonuç: Mode) seçili halde **Dolby Surround** grubundaki seçenekler görüntülenir.
5	Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek **Pro-Logic** seçin.
6	Seçeneklerden birini (**Merkez** (Center), **Arka** (Rear), **Erteleme** (Time Delay), **Test Tonu** (Test Tone) seçmek için joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek bir ayar seçin.

Kulaklık Tercihlerinin Ayarlanması

TUR

Medya İstasyonunun Önü

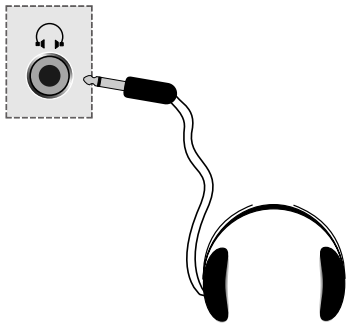

Kulaklık ayarlarınızı kendi tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz. Aşağıdaki kulaklık ayarları seçilebilir:

- **Ses Seviyesi** (Volume), **Bas** (Bass), **Tiz** (Treble), **Denge** (Balance)**.**

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Ses** (Sound) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Kulaklık** (Headphone) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **Kulaklık** (Headphone) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

5 Ayarlanacak seçeneği belirlemek için joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek bir ayar seçin.

➢ Yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklık kullanmak, işitme organlarınıza zarar verebilir.

Melodi Sesinin Duyulması

TUR

Güç açıldığı ya da kapandığı zaman bir melodi duymayı tercih edebilirsiniz.

1. **MENU** düğmesine basın.
   Sonuç: Ana menü görünür.
2. **Fonksiyon** (Function) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.
   Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
3. Joystik düğmesine basın.
4. **Melodi** (Melody) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.
5. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek istenen seçeneği **Açık** (On) ya da **Kapalı** (Off) seçin.

Geçerli Saatin Ayarlanması

Saati ayarlayarak PDP'nizin aşağıdaki işlevleri yerine getirmesini sağlayabilirsiniz:

- ***Otomatik olarak açılma ve ayarlama sırasında seçtiğiniz kanalı gösterme***
- ***Seçtiğiniz bir zamanda otomatik olarak kapanma***

➢ Güç kablosunu çıkarttığınızda saat sıfırlanacaktır. Saati yeniden ayarlamanız gerekecektir.

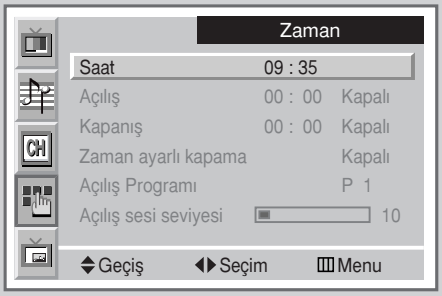

1. **MENU** düğmesine basın.
   Sonuç: Ana menü görünür.
2. **Fonksiyon** (Function) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.
   Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
3. Joystik düğmesine basın.
4. **Zaman** (Time) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.
   Sonuç: **Saat** (Clock) seçili durumda, **Zaman** (Time) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
5.

Bunu yapmak için:	**Joystik hareketi...**
Seçeneklerin üzerine gelme (saat ve dakika)	Sola ya da sağa.
Seçenekleri ayarlamak	Aşağı ya da yukarı

Otomatik Açma ve Kapatma

TUR

Seçtiğiniz saatte PDP'nin otomatik açılmasını ve kapanmasını sağlayabilirsiniz. Açıldığında görüntülenmesini istediğiniz kanalı ve ses seviyesini seçebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Fonksiyon** (Function) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Zaman** (Time) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **Zaman** (Time) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

5 **Açılış** (On time) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Sistemin açılmasını istediğiniz zamanı ayarlayın.

6 **Kapanış** (Off time) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Sistemin kapanmasını istediğiniz zamanı ayarlayın.

7 **Açılış Programı** (On Time Program) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek sistem açıldığında görüntülenmesini istediğiniz kanalı seçin.

8 **Açılış sesi seviyesi** (On Time Volume) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek sistemin açılış ses seviyesini ayarlayın.

Uyku Zamanlayıcısının Ayarlanması

TUR

PDP'nin otomatik olarak Bekleme (Standby) moduna geçmesinden önceki zaman süresini 15 ile 360 dakika arasında ayarlayabilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Fonksiyon** (Function) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Zaman** (Time) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **Zaman** (Time) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

5 **Zaman ayarlı kapama** (Sleep Timer) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek sistemin açık kalacağı zaman dilimini (15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360) seçin.

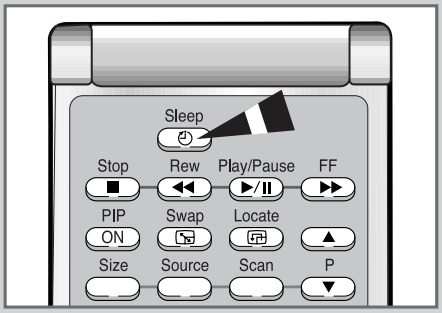

Zaman ayarlı kapamayı, uzaktan kumanda üzerindeki "Uyku" (Sleep) düğmesine basarak ayarlayabilirsiniz.

1 Uzaktan kumanda üzerindeki **Sleep** (Uyku) düğmesine basın.

Sonuç: Uyku zamanlayıcısı henüz ayarlanmadıysa **Kapalı** (Off) görüntülenir. Aksi takdirde, televizyonun Bekleme moduna geçmesine ne kadar zaman kaldığı gösterilir.

2 Arka arkaya **Sleep** (Uyku) düğmesine basarak önceden ayarlanmış seçeneklerden istediğiniz açık kalma süresini seçin.

Resim içinde Resim (PIP) İzlemek

TUR



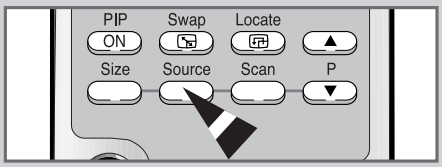

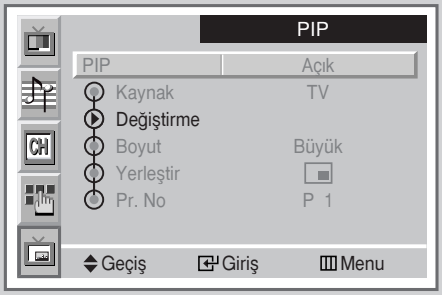

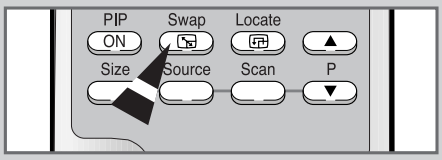

Ana görüntü için bir iç görüntü açabilirsiniz. Bu şekilde, bağlı cihazlardan gelen görüntü kaynaklarını izleyebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **PIP** görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **PIP** (Resim içinde Resim) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **PIP** seçilir.

4 Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek **Açık** (On) ayarlayın.

➢ **PIP ON** (PIP AÇIK) düğmesine basarak da PIP'i açabilirsiniz. Kapatmak için yeniden basın.

5 İç görüntüde gösterilecek harici kaynakları seçmek için, joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Kaynak** (Source) seçin. Joystiği sağa ya da sola doğru hareket ettirin.

Sonuç: Giriş kaynağına bağlı olarak aşağıdaki modlar kullanılabilir.

- **TV - AV 1 - AV 2 - AV 3 - AV 4 - AV 5**

➢ **Source** (Kaynak) düğmesine basarak da bu seçenekleri belirleyebilirsiniz.

6 Ana görüntüyle iç görüntüyü yer değiştirmek için, joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Değiştirme** (Swap) seçin. Joystiği sağa ya da sola doğru hareket ettirin.

Sonuç: Ana görüntü ve iç görüntünün yerleri değişir.

➢
- **Swap** (Değiştirme) düğmesine basarak da bunu yapabilirsiniz.
- Giriş modlarına bağlı olarak kullanılamayabilir.

devam ediyor...

Resim içinde Resim (PIP) İzlemek

TUR

7 İç görüntünün boyutunu seçmek için, joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Boyut** (Size) seçin. Joystiği sağa ya da sola doğru hareket ettirin.

Sonuç: Giriş kaynağına bağlı olarak aşağıdaki boyutlar kullanılabilir.

- **Büyük** (Large) - **Küçük** (Small) - **Çift 1** (Double 1) - **Çift 2** (Double 2)
- **Büyük** (Large) - **Küçük** (Small)



➢
- Ana görüntü ve iç görüntünün sistemleri farklıysa **Çift** (Double) modu seçilemez.
- PC modunda, PC Monitörünün türüne ve çözünürlüğüne bağlı olarak iç görüntünün boyutu farklı olabilir.
- **Size** (Boyut) düğmesine basarak da bu seçenekleri belirleyebilirsiniz.

8 İç görüntünün konumunu seçmek için, joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Yerleştir** (Locate) seçin. Joystiği sağa ya da sola doğru hareket ettirin.

Sonuç: İç görüntüyü saat yönünde hareket ettirebilirsiniz.



➢ **Locate** (Yerleştir) düğmesine basarak da bunu yapabilirsiniz.

9 PC modunda, **Yerleştir** (Locate) seçin ve joystik düğmesine basın.

Sonuç: **PIP taşı** (PIP Panning) görüntülenir. Joystiği sola, sağa, yukarı ya da aşağı bastırarak, iç resmi istediğiniz konuma hareket ettirebilirsiniz.

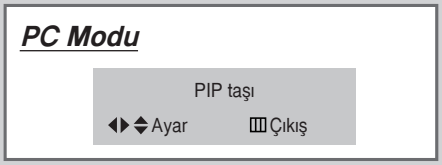

10 İç görüntünün kanalını seçmek için, joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek **Pr. No** (Program No.) seçin. Joystiği sağa ya da sola doğru hareket ettirin.

➢
- **Kaynak** (Source), **TV**'ye ayarlanmışsa, iç resmin kanalını seçebilirsiniz.
- **P▲** ya da **P▼** düğmelerine basarak da bunu yapabilirsiniz.

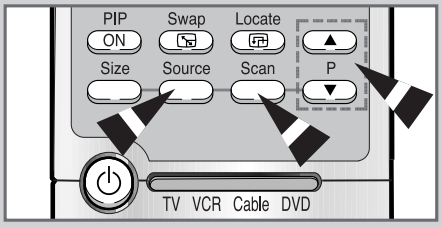

➢ **Scan** (Tara) düğmesi, hafızadaki tüm kanalları sırayla taramak için kullanılır. Taramayı durdurmak için yeniden basın.

İç Görüntünün Sesinin Dinlenmesi

TUR

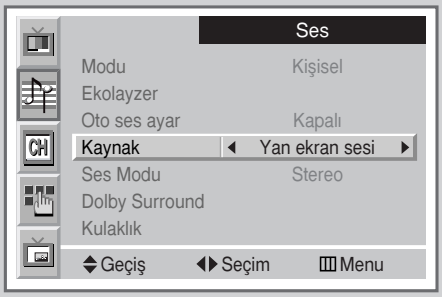

PIP işlevi çalışırken, iç resmin sesini dinleyebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Ses** (Sound) seçilinceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.
Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **Kaynak** (Source) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek **Yan ekran sesi**'a (Sub) ayarlayın.
Sonuç: İç görüntünün sesini dinleyebilirsiniz.

➢ O sırada görüntülenen ana görüntünün sesini dinlemek için **Ana ekran sesi** (Main) seçin.

Diğer Kaynaklardan Alınan Resmin Görüntülenmesi

Çeşitli ses ve video sistemlerinin bağlantılarını yaptıktan sonra uygun girdiyi seçerek farklı kaynakları izleyebilirsiniz.

1 Tüm gerekli bağlantıların yapılmış olduğunu kontrol edin.

2 **Source** (Kaynak)düğmesine basın.
Sonuç: Kullanılabilen giriş kaynakları görüntülenir.

3 İstenen giriş kaynağı seçilene kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin ve joystik düğmesine basın.

Ön Panel

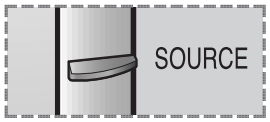

➢ İzleme sırasında harici kaynağı değiştirirseniz, görüntünün değişmesi kısa bir süre alabilir.

Bir Girişin Harici Çıkışa Yeniden Yönlendirilmesi

TUR

PDP'niz hangi ses/video sinyal çıkışlarının, harici bağlantı noktasına verileceğini seçmenizi sağlar.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Fonksiyon** (Function) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin.

Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 Joystik düğmesine basın.

4 **AV ayarı** (AV Setup) görülünceye kadar joystiği aşağı ya da yukarı hareket ettirin. Joystik düğmesine basın.

Sonuç: **AV ayarı** (AV Setup) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

5 Joystiği yukarı ya da aşağı hareket ettirerek istediğiniz (**Dış 2** (External 2)ya da **Dış 3** (External 3)) çıkışı seçin.

6 Joystiği sola ya da sağa hareket ettirerek çıkışa yönlendirilecek kaynağı seçin.

➢ **Dış 1** (External 1) : Varsayılan
Dış 2 (External 2), **Dış 3** (External 3) : Değişken

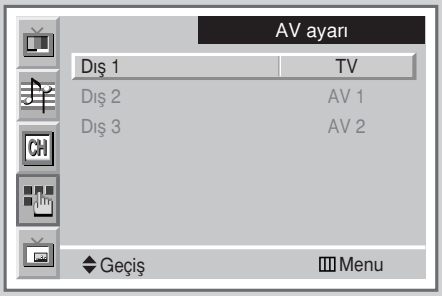

Teletekst Özelliği

TUR

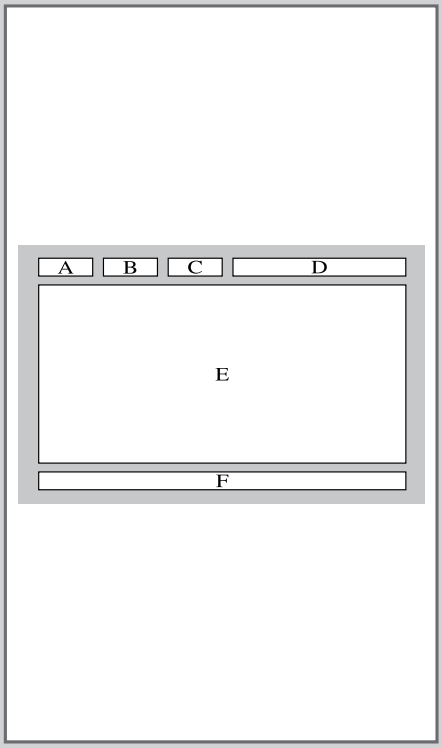

Televizyon kanallarının çoğu, Teletekst aracılığı ile yazılı bilgi hizmeti sunar. Sağlanan bilgiler aşağıdakileri içerir:

- ***Televizyon program zamanları***
- ***Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri***
- ***Spor sonuçları***
- ***Yolculuk bilgileri***

Bu bilgiler numaralanmış sayfalara bölünmüştür (şekle bakın).

Bölüm	İçindekiler
A	Seçilen sayfa numarası.
B	Yayın yapan kanalın adı.
C	Geçerli sayfa numarası ya da arama göstergesi.
D	Tarih ve saat.
E	Metin.
F	Durum bilgileri. HIZLI METİN (FASTEXT) bilgileri.

➢ Teletekst bilgileri çoğunlukla artarda sıralanmış birden çok sayfaya bölünmüştür ve bunlara erişmek için:

- Sayfa numarasını girmek
- Listeden bir konu seçmek
- Renklere göre ayrılmış başlık seçmek (FASTEXT sistemi)

➢ Teletekst sinyali varken, Medya İstasyonunun önündeki görüntü panelinde (VFD) “TTX ON” yazısı görünür.

Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi

TUR

İstediğiniz zaman teletekst bilgilerini PDP'nizin ekranına getirebilirsiniz.

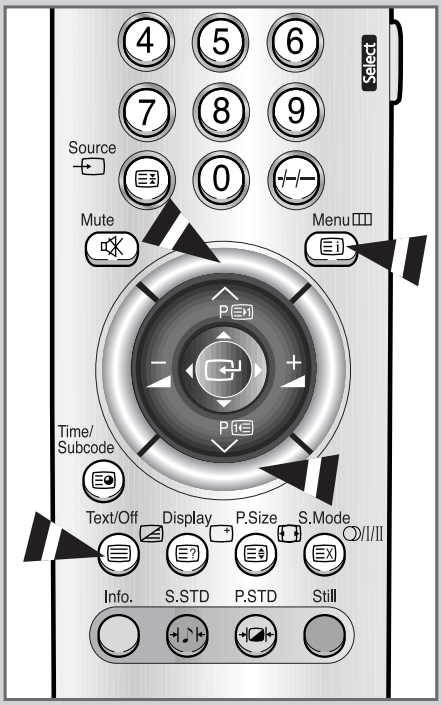

☛ Teletekst bilgilerinin doğru görünmesi için kanalın yayın alışının iyi olmazı zorunludur. Bu olmazsa:

- Bazı bilgiler kaybolabilir
- Bazı sayfalar görünmeyebilir

1 **P∧** ya da **P∨** düğmelerini kullanarak Teletekst hizmeti sunan kanalı seçin.

2 **Text/Off** düğmesine basarak teletekst modunu etkinleştirin.

Sonuç: İçindekiler sayfası görünür. İstediğiniz zaman (dizin) düğmesine basarak bu sayfayı yeniden görüntüleyebilirsiniz.

3 Yeniden **Text/Off** düğmesine basın.

Sonuç: Ekran ikiye bölünür. Bu Çift Teletekst özelliği, asıl yayını ve teletekst bilgilerini ekranda ayrı ayrı görüntülemenizi sağlar.

4 Asıl yayını ve teletekst bilgilerini aynı ekranda görmek isterseniz, yeniden **Text/Off** düğmesine basın.

5 Teletekst görünümünden çıkmak için yeniden **Text/Off** düğmesine basın.

Ekran Seçeneklerinin Seçilmesi

TUR

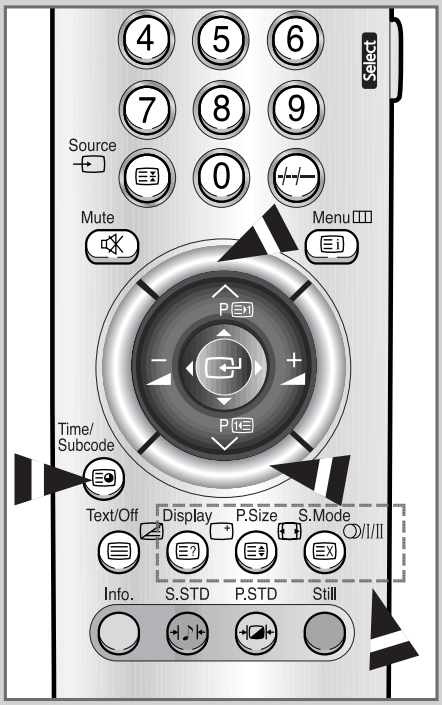

Bir Teletekst sayfası göründüğünde, gereksinimlerinize uygun çeşitli seçenekler seçilebilir.

Gösterilecek:	**Bu düğmelere basın:**
◆ Gizli metin (örneğin, yarışma programlarının yanıtları)	(göster).
◆ Normal ekran	Yeniden Yeniden (göster)
◆ Numarasını girerek ikinci bir sayfa	(**Time/Subcode**)
◆ Sayfa aranırken normal yayın	(iptal)
◆ Sonraki sayfa	(sayfa yukarı)
◆ Önceki sayfa	(sayfa aşağı)
◆ Aşağıdaki kısımlarda iki kat büyüklükte harfler: • Ekranın üst yarısı • Ekranın alt yarısı	(boyut) • Bir kez • İki kez.
◆ Normal ekran	• Üç kez

Bir Teletekst Sayfasının Seçilmesi

TUR

Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarına basarak sayfa numarası dolaysız olarak girilebilir.

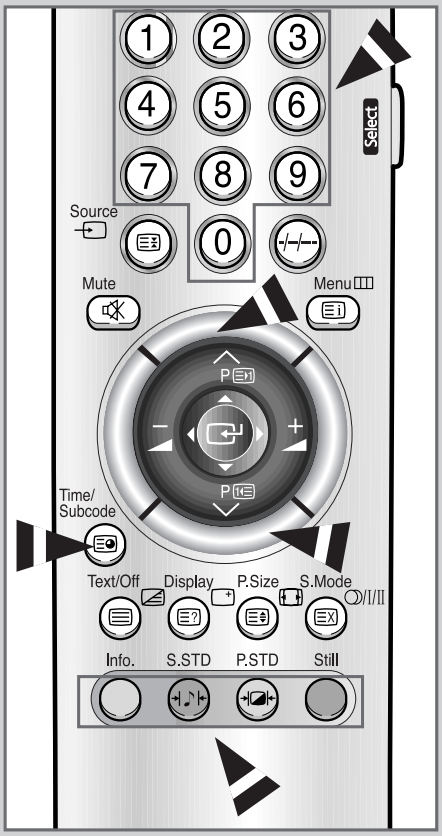

1 İçindekiler sayfasında verilen üç basamaklı sayfa numarasını, ona karşı gelen sayısal tuşlara basarak girin.

Sonuç: Geçerli sayfa sayacı girilen değere geçer ve sayfa görüntülenir. Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile bağlantılıysa, ikincil sayfalar sırayla gösterilir. Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için (tut) düğmesine basın. Devam etmek için yeniden (tut) düğmesine basın.

2 Yayın firması FASTEXT sistemini kullanıyorsa, Teletekst sayfasında yer alan çeşitli konuların renkleri farklıdır ve bu konular uzaktan kumanda üzerindeki renkli düğmelere basılarak seçilebilir.
Sezmek istediğiniz konuya karşı gelen renkli düğmeye basın.
Kullanıma hazır konular en alttaki durum satırında görülür.

Sonuç: Görünen sayfa, aynı biçimde seçilebilecek diğer renklere ayrılmış bilgiler içerir.

3 Önceki ya da sonraki sayfayı görüntülemek için, ilgili renkli düğmeye basın.

4 Alt sayfayı görüntülemek için, aşağıdaki adımlara bakın.

- (**Time** (Zaman)/**Subcode** (Alt kod)) düğmesine basın.
  Sonuç: Var olan ikincil sayfalar görünür.
- İstenen ikincil sayfayı seçin. ya da düğmelerini kullanarak alt sayfaları kaydırabilirsiniz.

➢ Harici cihaz bağlayarak kanalı değiştirmiş olsanız bile, önceki kanalla ilgili bilgiler görüntülenebilir.

Harici Cihazlara Bağlanması

"AV1" ve "AV3" video oyunları cihazları ya da video disk oynatıcılar gibi RGB çıkışı olan cihazlar için kullanılır.

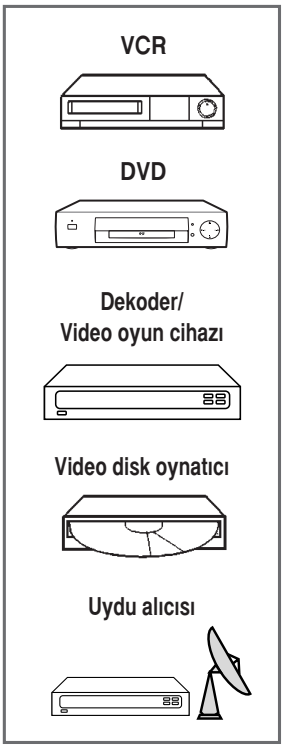

Medya İstasyonunun Arkası

(Giriş/Çıkış)a

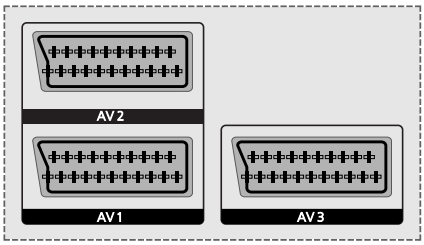

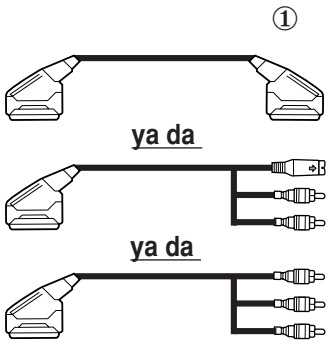

① Bu uç şunlara takılabilir:
- SCART bağlantısı
- Bir S-Video bağlantısı ve iki ses RCA bağlantısı (Sol + Sağ)
- Üç RCA bağlantısı (VIDEO + AUDIO-L/R)

Giriş/Çıkış Özellikleri

Bağlantı	Giriş				Çıkış
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video + Audio (L/R)
AV1	✔	✔	✔	✔	Yalnızca TV çıkışı kullanılabilir.
AV2	✔	✔	✔		Seçtiğiniz çıkış.
AV3	✔	✔		✔	Seçtiğiniz çıkış.

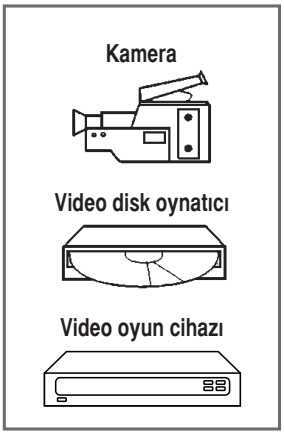

Medya İstasyonunun Önü

(Giriş)

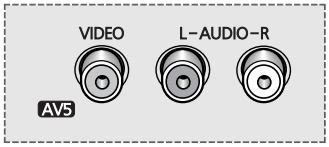

Medya İstasyonuna bir ses ya da video sistemi bağlarken, tüm sistemlerin kapalı olduğundan emin olun. Daha ayrıntılı bağlantı bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın.

DVD Girişine Bağlanması

TUR

DVD çıkışı olmayan cihazlar için RCA bağlantıları kullanılır. (480i/480p/576i/576p)

Medya İstasyonunun Arkası

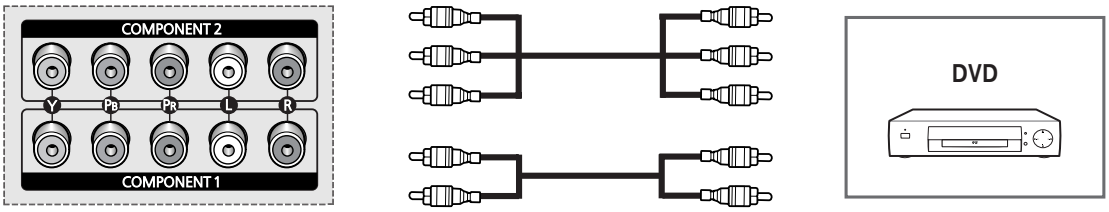

S-Video Girişine Bağlanması

S-VIDEO ve RCA (AUDIO-L/R) bağlantıları kamera ya da VCR gibi S-Video çıkışı olan cihazlarla kullanılır.

Medya İstasyonunun Arkası

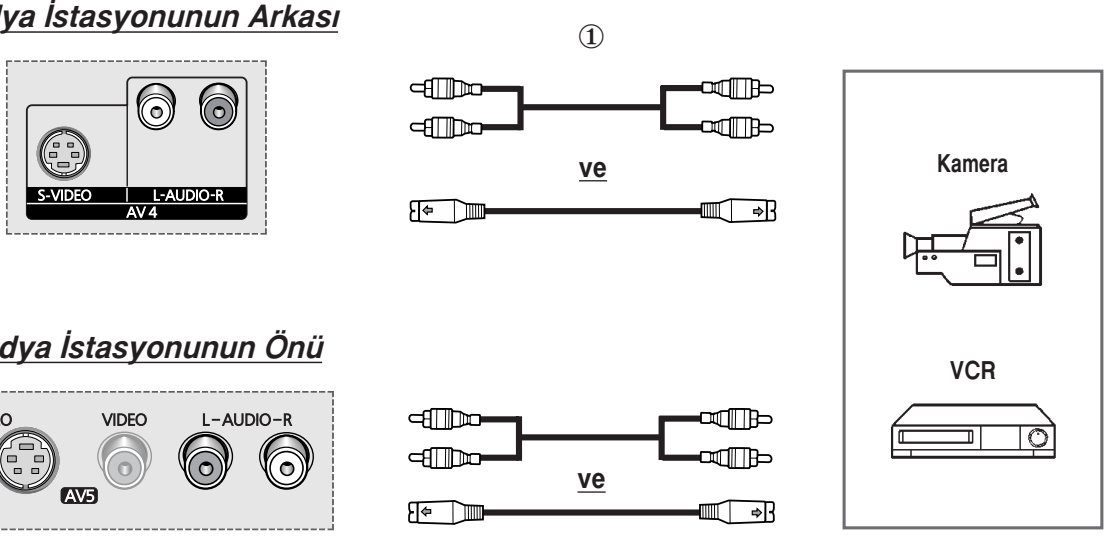

Medya İstasyonunun Önü

① Resimleri ve sesi birlikte çalmak/oynatmak için hem S-VIDEO hem de RCA bağlantılarının birlikte kullanılması gerekir.

TUR

Ses Çıkışına Bağlanması

"SURROUND OUT" ve "AUDIO OUT" bağlantıları ses sitemi ya da harici amplifikatör gibi cihazlarda (Surround ses efektinden tümüyle yararlanmak için) kullanılır.

Medya İstasyonunun Arkası

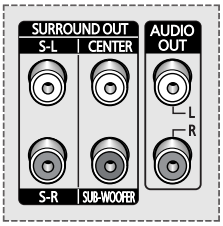

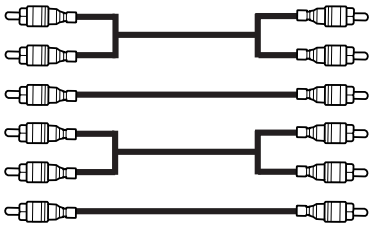

Ses Sistemi/ Harici Amplifikatör

DVI Girişine Bağlanması

"DVI IN" ve RCA (AUDIO-L ve R) bağlantıları DVD çıkışı olan cihazlar için kullanılır.

Medya İstasyonunun Arkası

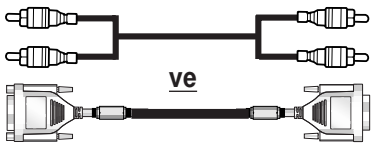

Kişisel Bilgisayar

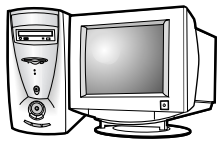

PC Girişine Bağlanması

TUR

Kişisel bilgisayarınızla bağlantı kurmak için "PC IN" ve RCA (AUDIO-L/R) bağlantıları kullanılır.

Medya İstasyonunun Arkası

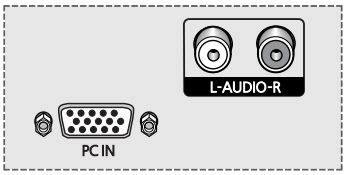

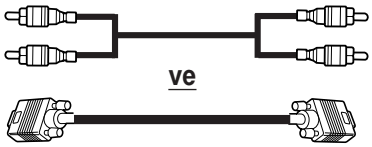

Ekranınızın Plug and Play (Tak Çalıştır) Özelliğinin Ayarlanması

VESA® Plug and Play özelliğinin kullanılması, zaman alan, karışık birtakım ayarlamaları ortadan kaldırmıştır. Bu sayede bilinen tedirginlik ve kararsızlıklara yol açmadan Tak ve Kullan uyumlu bir sistemde Plazma Monitörü kurmanız mümkün olmaktadır. Bilgisayarınız Plazma monitörü tanıyabilmekte ve çalışabilecek şekilde kolayca ayarlayabilmektedir. Bu Plazma Monitör, bilgisayara Ekran Veri Kanalı (**DDC**- **D**isplay **D**ata **C**hannel) protokolünü kullanarak kendine ait Ayrıntılı Ekran Tanımlama Verisini (**E**xtended **D**isplay **I**dentification **D**ata-**EDID**) göndermektedir.

Önceden Ayarlı Sinyaller

Kaynak	Video	Dikey frekans (Hz)	Yatay frekans (kHz)	Çözünürlük (Satırlar)
AV1 ~ AV5 (RF)	PAL	50	15.625	575
	SECAM	50	15.625	575
	NTSC4.43	60	15.734	483
	NTSC3.58 (RF dışında)	60	15.734	483
Component 1 Component 2	480/60i	60	15.734	483
	576/50i	50	15.625	575
	480/60p	60	31.469	483
	576/50p	50	31.250	575
	720/60p	60	45.000	720
	1080/50i	50	28.125	1080
	1080/60i	60	33.750	1080

PC Yazılımınızın Ayarlanması (Yalnızca Windows)

TUR

Tipik bir bilgisayarın Windows ekran ayarları aşağıda görülmektedir. Ancak, kullandığınız Windows'un sürümüne ve video kartınıza bağlı olarak kişisel bilgisayarınız gerçek ekranı büyük olasılıkla bundan farklıdır.

Windows ekranında, aşağıdaki seçimleri yapın: **Start** (Başlat) → **Settings** (Ayarlar) → **Control Panel** (Denetim Masası).

Denetim Masası ekranı görülünce, **Display** (Ekran) üzerinde tıkladığınızda bir iletişim kutusu açılır.

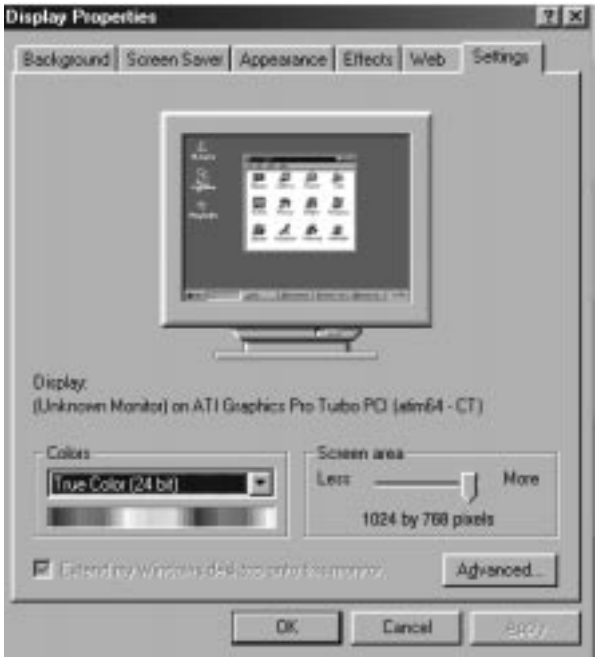

Ekran iletişim kutusunda **Settings** (Ayarlar) sekmesini seçin.

Medya İstasyonu-PC arabiriminde iki önemli değişken "çözünürlük" (resolution) ve "renkler"dir (colors). Bu iki değişkenin doğru ayarları aşağıdaki gibidir:

- Boyut (Bazen "Çözünürlük" de denir)
  1024 x 768 piksel.
- Renk
  24 bit renk ("16 million colors" (16 Milyon Renk) olarak da gösteriliyor olabilir) Solda "Display" ("Görüntü Özellikleri") için örnek bir ekran gösterilmiştir.

Erkan ayarları diyalog kutusunda düşey frekans seçeneği varsa, doğru değer **60** ya da **60 Hz'dir.** Yoksa, **OK** düğmesini tıklayın ve iletişim kutusundan çıkın.

Giriş Modu (PC/DVI)

TUR

Kişisel Bilgisayar monitörünü türüne ve çözünürlüğüne bağlı olarak hem ekran konumu hem de boyutu farklı olabilir. Aşağıdaki tablo, desteklenen tüm ekran modlarını göstermektedir:

Standart	Nokta x Satır	Dikey frekans (Hz)	Yatay frekans (kHz)	Dikey polarite	Yatay polarite
VGA	640 x 480	85.0	43.3	N	N
		75.0	37.5	N	N
		72.8	37.9	N	N
		59.9	31.5	N	N
	720 x 400	70.1	31.5	P	N
SVGA	800 x 600	85.1	53.7	P	P
		75.0	46.9	P	P
		72.2	48.1	P	P
		60.3	37.9	P	P
		56.3	35.2	P	P
XGA	1024 x 768	85.0	68.7	P	P
		75.0	60.0	P	P
		70.1	56.5	N	N
		60.0	48.3	N	N
WXGA	848 x 480	85	42.9	P	N
		75	37.5	P	N
		72	36.1	P	N
		70	35.0	P	N
		60	29.8	P	N

(N: Negatif / P: Pozitif)

- Geçmeli tarama (interlace) modu desteklenmemektedir.
- Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse PDP normal olarak çalışmayabilir.
- Giriş sinyali “720 x 400” olduğunda, 4:3 modu kullanılamaz.
- DVI modu “1024 x 768” (85Hz) çözünürlüğünü desteklemez.

Notlar

- **Kişisel bilgisayar ekranının metin kalitesi VGA modunda (640 x 480) en uygundur, en büyük boyutlu ekran SVGA modunda (800 x 600) en uygundur.**
- Bu PDP bir bilgisayar ekranı olarak kullanıldığı zaman 24-bit renk (16 milyon renkten fazla) desteklenir.
- Kişisel bilgisayar ekranınızdaki görüntü, imalatçıya (ve sizin kullandığınız Windows sürümüne) bağlı olarak farklı olabilir. Bilgisayarınıza bir PDP bağlanmasıyla ilgili bilgi için bilgisayarınız talimatlar kitabına bakın.
- Yatay ve düşey frekans seçme modu varsa, düşey 60 Hz (vertical) ve yatay 31.5 kHZ (horizontal) seçin. Bazı durumlarda, kişisel bilgisayar kapandığı (ya da kişisel bilgisayar bağlantısı söküldüğü) zaman ekranda anormal sinyaller (örneğin şeritler) görülebilir. Bu durumda Video moduna girmek için **Source** (Kaynak) düğmesine basın. Aynı zamanda kişisel bilgisayarın bağlı olduğunu denetleyin.
- Bir dizüstü bilgisayarı PDP’ye bağlarken görüntünün yalnızca PDP ekranına gönderilmesini sağlayın. (aksi takdirde rasgele işaretler belirebilir).
- Bilgisayar modundayken, yatay senkron sinyaller düzensizleşirse bilgisayarın güç tasarruf modunu veya kablo bağlantılarını denetleyin.

Pim Yapılandırması

TUR

SCART Bağlantısı (AV1/AV2/AV3)



➢ 5, 7, 9, 11, 13, 15 ve 16 numaralı pimler, RGB işleme için kullanılmaktadır ve yalnızca **AV1** ya da **AV3** bağlantı noktalarına bağlıdırlar.

Pim	Sinyal	Pim	Sinyal
1	Ses çıkışı Sağ	12	-
2	Ses girişi Sağ	13	Video şasi dönüşü (RGB kırmızı)
3	Ses çıkışı Sol	14	-
4	Ses şasi dönüşü	15	RGB kırmızı girişi
5	Video şasi dönüşü (RGB mavi)	16	Kapatma sinyali (RGB geçişi)
6	Ses girişi Sol	17	Video şasi dönüşü
7	RGB mavi girişi	18	Kapatma sinyali toprak
8	Değiştirme voltajı	19	Video çıkışı
9	Video şasi dönüşü (RGB yeşil)	20	Video girişi
10	AV-Bağlantısı (Ext 1)	21	Süzme/şasi dönüşü
11	RGB yeşil girişi		

PC Giriş Bağlantısı (15 Pim)



Pim	PC GİRİŞİ
1	Kırmızı (R)
2	Yeşil (G)
3	Mavi (B)
4	Toprak
5	Toprak (DDC)
6	Kırmızı (R) Toprak
7	Yeşil (G) Toprak
8	Mavi (B) Toprak
9	Ayrılmış
10	Senkronize Topraklama
11	Toprak
12	Veri (DDC)
13	Yatay senkronizasyon
14	Dikey senkronizasyon
15	Saat (DDC)

DVI Giriş Bağlantısı (24 Pim)



Pim	Sinyal
1	T.M.D.S. Data2-
2	T.M.D.S. Data2+
3	T.M.D.S. Data2/4 Koruma
4	T.M.D.S. Data4-
5	T.M.D.S. Data4+
6	Saat (DDC)
7	Veri (DDC)
8	Bağlı Değil
9	T.M.D.S. Data1-
10	T.M.D.S. Data1+
11	T.M.D.S. Data1/3 Koruma
12	T.M.D.S. Data3-
13	T.M.D.S. Data3+
14	+5V Elektrik
15	5V Topraklama
16	Açıkken Takma Algılaması
17	T.M.D.S. Data0-
18	T.M.D.S. Data0+
19	T.M.D.S. Data0/5 Koruma
20	T.M.D.S. Data5-
21	T.M.D.S. Data5+
22	T.M.D.S. Saat Koruması
23	T.M.D.S. Saat+
24	T.M.D.S. Saat-

Koruma ve Bakım

Düzgün bir bakımla PDP'niz size yıllarca hizmet edebilir. PDP'nizden en iyi performansı elde etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- **Sorunların Belirlenmesi**
  - PDP'yi çok sıcak, soğuk, nemli ya da tozlu yerlerin yakınına koymayın.
  - PDP'nizi manyetik alan oluşturan cihazların yakınına koymayın.
  - Havalandırma deliklerinin her zaman açık olmasını sağlayın.
  - PDP'nizi bez ya da kağıt gibi pürüzlü ya da eğik yüzeylere yerleştirmeyin.

- **Sıvılar**
  - PDP'nin yakınında ya da üzerinde sıvı bulundurmayın.

- **Kabin**
  - Kabini asla açmayın ya da içindeki parçalara dokunmayın.
  - PDP'nizi temiz, kuru bir bezle silin. Su, temizlik sıvıları, balmumu ya da diğer kimyasal maddeleri kullanmayın.
  - Kabinin üstüne ağır nesneler yerleştirmeyin.

- **Sıcaklık**
  - PDP'nizi aniden soğuk bir mekandan sıcak bir mekana getirdiyseniz, birimin içinde oluşan nemin tamamen kuruması için güç kablosunu en az iki saat prize takmayın.

Sorun Belirleme

TUR

Samsung Servis Personeli ile görüşmeden önce aşağıdaki kolay denetimleri yapın. Sorunu aşağıdaki talimatlarla çözemezseniz, PDP'nizin modelini ve seri numarasını kaydedin ve yerel bayiinizle görüşün.

Ses ya da görüntü yok	◆ Güç kablosunun prize takılı olduğunu kontrol edin. ◆ **POWER** düğmesine bastığınızdan emin olun. ◆ Resmin kontrast ve parlaklık ayarlarını kontrol edin. ◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok	◆ Ses seviyesini kontrol edin. ◆ **MUTE** (Sessiz) düğmesine basılıp basılmadığını kontrol edin.
Resim yok ya da Siyah-Beyaz resim	◆ Renk ayarlarını yapın. ◆ Seçilmiş yayın sisteminin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Ses ve resimde parazit	◆ Medya İstasyonunu etkileyen elektrikli cihazı belirleyin ve uzaklaştırın. ◆ Televizyonunuzu bir başka prize takın.
Net olmayan ya da karlı resim, bozuk ses	◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve bağlantılarını kontrol edin. Bu parazit çoğunlukla dahili anten kullanmaya bağlıdır.
Uzaktan kumanda iyi çalışmıyor	◆ Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin. ◆ Uzaktan kumandanın üst kenarını (yayın penceresini) temizleyin. ◆ Pillerin kutuplarını temizleyin.
Güç göstergesi, sarı renkte yanıp söner.	◆ TV, güç yönetim sistemini kullanıyor. Bilgisayarınızın güç yönetimi özelliklerini kontrol edin.

Memo

– SATIŞ SONRASI SERVİS

– Cihazınızın performansında bir değişme, bir arızanın olduğunu gösteriyorsa, satıcınızla ya da servis temsilcinizle görüşmekten çekinmeyin.

SAMSUNG

ELECTRONICS

BN68-00398A-00 (TUR)